




ROBO DINO BUDZIK

INSTRUKCJA OBSŁUGI

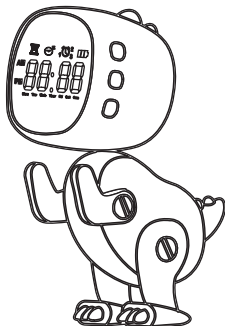



[EN] ROBO DINO ALARM CLOCK **[DE]** ROBO DINO WECKER **[FR]** ROBO DINO RÉVEIL
[ES] ROBO DINO DESPERTADOR **[IT]** ROBO DINO OROLOGIO ALARM **[DK]** ROBO DINO
VÆKKERUDE **[NL]** ROBO DINO WEKKER **[SE]** ROBO DINO VEKARE **[FI]** ROBO DINO
HERÄTINVÄLIT **[NO]** ROBO DINO VEKKERKLOKKE **[CZ]** ROBO DINO BUDÍK **[SK]** ROBO
DINO BUDÍK **[HU]** ROBO DINO ÉBRESZTŐ **[RO/MD]** ROBO DINO CEAS DE ALARMĂ
[GR] ROBO DINO ΡΟΛΟΪ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ **[MK]** ROBO DINO ЧАСОВНИК ЗА ВУДИЛНИК
[SI] ROBO DINO URA **[RS/HR]** ROBO DINO BUĐENJE **[BG]** ROBO DINO БУДИЛНИК
[RU/BY] ROBO DINO БУДИЛЬНИК **[UA]** ROBO DINO Будильник **[LT]** ROBO DINO
ŽADINIKAS **[LV]** ROBO DINO MODINĀTĀJS **[EE]** ROBO DINO ÄRATUS

ECO LIGHT Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2a, 62-872 Borek, Poland

Made in P.R.C.



UWAGA! RYZYKO ZADŁAWIENIA
Małe części! Nie dla dzieci poniżej 10 roku życia.
To nie jest zabawka.

[EN] WARNING! CHOKING HAZARD Small parts. Not for children under 10 years old. This is not a toy.

[DE] WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 10 Jahren geeignet. Dies ist kein Spielzeug.

[FR] AVERTISSEMENT ! DANGER D'ÉTRANGLEMENT Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 10 ans. Ce n'est pas un jouet.

[ES] ¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE ASFIXIA Pequeñas partes. No apto para menores de 10 años. No es un juguete.

[IT] ATTENZIONE! RISCHIO DI SOFFOCAMENTO Piccole parti. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 10 anni. Non è un giocattolo.

[DK] ADVARSEL! KVELNINGSGEFAHR Små dele. Ikke egnet til børn under 10 år. Dette er ikke et legetøj.

[NL] WAARSCHUWING! VERSTIKKINGSGEVAAR Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder de 10 jaar. Dit is geen speelgoed.

[SE] VARNING! KVÄVNINGSLARM Smådelar. Inte för barn under 10 år. Detta är inte en leksak.

[FI] HÄLYTYS! TUKAHDUTUSVAARA Pieniä osia. Ei alle 10-vuotiaille. Tämä ei ole lelu.

[NO] ADVARSEL! KVELNINGSFARE Små deler. Ikke for barn under 10 år. Dette er ikke et leketøy.

[CZ] UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ Malé části. Není určeno pro děti do 10 let. Není to hračka.

[SK] UPOZORNENIE! NEBEZPEČENSTVO UDUŠENIA Malé časti. Nie pre deti do 10 rokov. Nie je to hračka.

[HU] FIGYELEM! FULLADÁSI VESZÉLY Kisebb részek. 10 év alatti gyermekeknek nem ajánlott. Ez nem játék.

[RO/MD] ATENȚIE! PERICOL DE SUFOCARE Piese mici. Nu este destinat copiilor sub 10 ani. Nu este un jucărie.

[GR] ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ Μικρά μέρη. Δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 10 ετών. Δεν είναι παιχνίδι.

[MK] ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! РИЗИК ОД ГЛАВОК Малки делови. Не е за деца под 10 години. Ова не е играчка.

[SI] OPOZORILO! NEVARNOST ZADAHOVANJA Majhni deli. Ni primerno za otroke, mlajše od 10 let. To ni igračka.

[RS/HR] UPOZORENJE! OPASNOST OD GUŠENJA Male delove. Nije za decu mlađu od 10 godina. Ovo nije igračka.

[BG] ВНИМАНИЕ! РИСК ОТ ЗАДУШВАНЕ Малки части. Не е подходящо за деца под 10 години. Това не е играчка.


[RU/BY] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ ЗАДУШЕНИЯ Малые детали. Не предназначено для детей младше 10 лет. Это не игрушка.

[UA] УВАГА! РИЗИК ЗАДУШЕННЯ Маленькі деталі. Не для дітей до 10 років. Це не іграшка.


[LT] ĮSPĖJIMAS! UŽSPRŪSTI GRĖSMĖ Maži dalys. Netinka vaikams iki 10 metų. Tai nėra žaislas.

[LV] BRĪDINĀJUMS! NOSLĪKSIMAS RISKS Mazas daļas. Nav paredzēts bērniem līdz 10 gadiem. Tas nav rotaļlieta.

[EE] HOIATUS! TUKSUMISE OHT Väikesed osad. Mitte alla 10-aastastele lastele. See ei ole mänguasi.

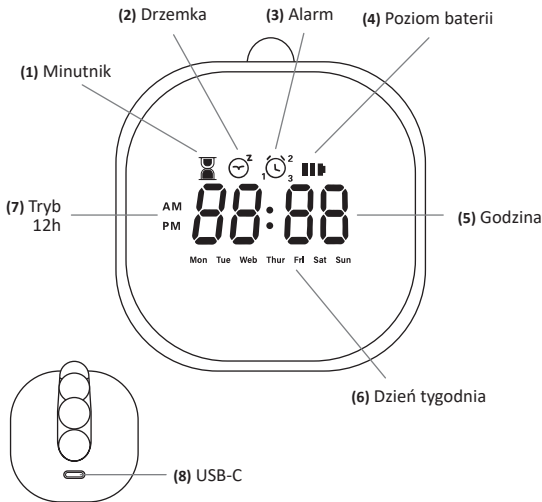

Robo Dino

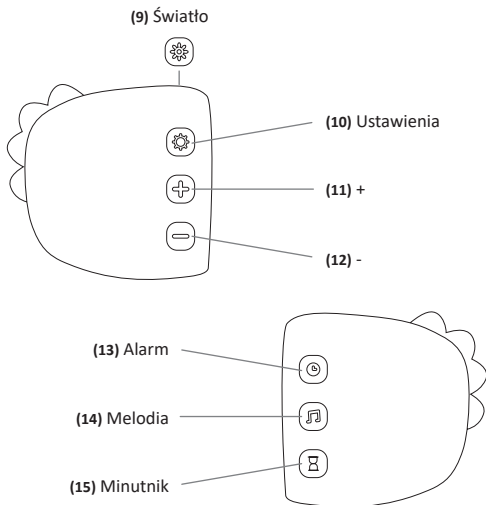


Ładowanie


Produkt posiada wbudowany akumulator. Używaj ładowarki DC5V 1A lub portu USB w komputerze do ładowania produktu. Wskaźnik ładowania **(16)** stopniowo się zapełnia i zapala się na stałe po pełnym naładowaniu.



(16) Wskaźnik ładowania

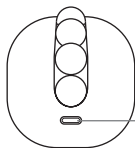

(8) USB-C

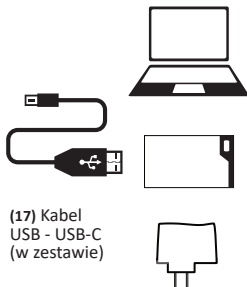

(17) Kabel
USB - USB-C
(w zestawie)


Funkcje

(18) Włączanie/wyłączanie


Naładuj produkt do pełna przed pierwszym użyciem, aby aktywować.

Przytrzymaj  i , aby zresetować produkt.


(19) Dźwięk przycisków



(20) Podświetlenie

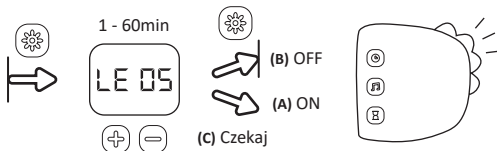


(21) Ustawianie czasu

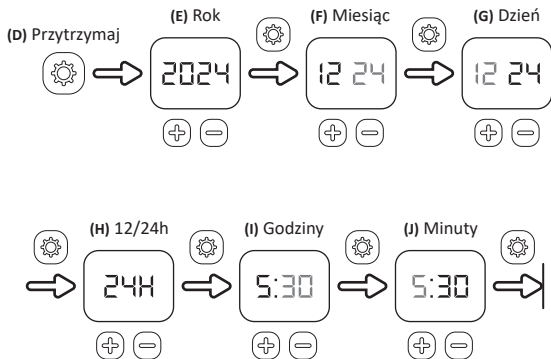

Funkcje

(22) Alarm

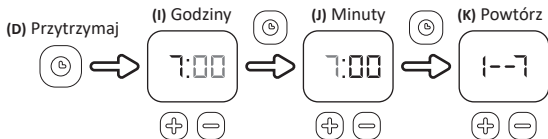

(L) Pn. - Pt.




(M) Pn. - Sb.



(N) Pn. - Nd.




(23) Alarm ON/OFF

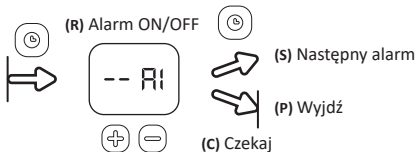

(24) Melodia alarmu



(25) Głośność alarmu

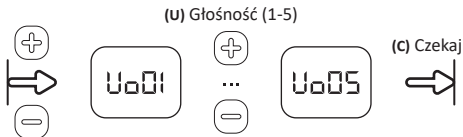


Funkcje

(26) Drzemka ☹️^z


Gdy alarm zadzwoni, wciśnij dowolny przycisk, aby włączyć drzemkę.

Ikona ☹️^z zacznie mrugać. Alarm zadzwoni ponownie po 5 minutach (max 2 drzemki). Wciśnij ponownie dowolny przycisk, aby wyłączyć drzemkę.

(27) Minutnik ⌚

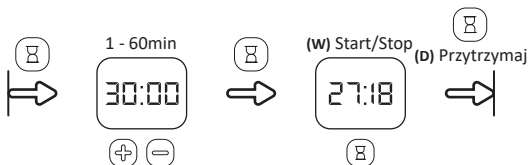

(28) Stoper

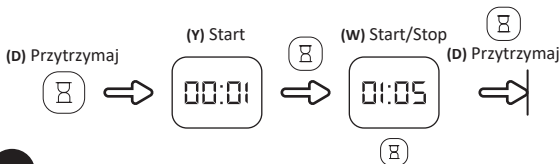

Parametry produktu

Nazwa produktu: ROBO DINO BUDZIK

Symbol: MW61057/MW61058/MW61059

Kolor produktu: Różowy/Biały/Zielony

Napięcie znamionowe: DC5V 1A

Moc: 0.8W

Pojemność akumulatora: 1200mAh/3.7V

Czas ładowania: 4h

Czas pracy: 480h

Waga: 193g

Materiał: ABS+PC+Silikon

Wymiary: 75x119x167mm

UWAGA!

- Naładuj produkt do pełna przed pierwszym użyciem lub po długim czasie nieużywania.
- Produkt nie powinien być umieszczany pod kątem większym niż 6°.
- Nie używaj produktu w środowisku o wysokiej temperaturze lub wysokiej wilgotności.
- Trzymaj produkt z dala od wody.
- Produkt posiada wbudowany akumulator.
- Nie rozkręcaj, nie naprawiaj, nie modyfikuj produktu na własną rękę.
- Źródło światła w produkcie jest niewymienialne.

[EN] ROBO DINO: (1) Timer; (2) Snooze; (3) Alarm; (4) Battery level; (5) Time; (6) Day of the week; (7) 12h mode; (8) USB-C; (9) Light; (10) Settings; (11) +; (12) -; (13) Alarm; (14) Melody; (15) Timer.

CHARGING: The product has a built-in battery. Use a DC5V 1A charger or USB port on your computer to charge the product. The charging indicator (16) gradually fills up and lights up steadily when fully charged. (16) Charging indicator; (17) USB-USB-C cable (included).

FUNCTIONS: (18) ON/OFF: Charge the product fully before the first use to activate. Press and hold (11) and (12) to reset the product. (19) BUTTON SOUND; (20) BACKLIGHT; (21) TIME SETTING; (22) ALARM; (23) ALARM ON/OFF; (24) ALARM MELODY; (25) ALARM VOLUME; (26) SNOOZE: When the alarm rings, press any button to activate snooze. Icon (2) will start blinking. The alarm will ring again after 5 minutes (max 2 snoozes). Press any button again to turn off the snooze. (27) TIMER; (28) STOPWATCH.

(A) ON; (B) OFF; (C) Wait; (D) Hold; (E) Year; (F) Month; (G) Day; (H) 12/24h; (I) Hours; (J) Minutes; (K) Repeat; (L) Mon-Fri; (M) Mon-Sat; (N) Mon-Sun; (O) Set next alarm (1-3); (P) Exit; (R) Alarm ON/OFF; (S) Next alarm; (T) Melody (1-6); (U) Volume (1-5); (W) Start/Stop; (Y) Start.

PARAMETERS:

Product name: ROBO DINO ALARM CLOCK

Symbol: MW61057/MW61058/MW61059

Product color: Pink/White/Green

Nominal voltage: DC5V 1A

Power: 0.8W

Battery capacity: 1200mAh/3.7V

Charging time: 4h

Working time: 480h

Weight: 193g

Material: ABS+PC+Silicone

Dimensions: 75x119x167mm

NOTE:

- Charge the product fully before the first use or after a long period of non-use.
- The product should not be placed at an angle greater than 6°.
- Do not use the product in an environment with high temperature or high humidity.
- Keep the product away from water.
- The product has a built-in battery.
- Do not disassemble, repair, or modify the product on your own.

- The light source in the product is non-replaceable.

[DE] ROBO DINO: (1) Timer; (2) Schlummer; (3) Alarm; (4) Batteriestatus; (5) Uhrzeit; (6) Wochentag; (7) 12h-Modus; (8) USB-C; (9) Licht; (10) Einstellungen; (11) +; (12) -; (13) Alarm; (14) Melodie; (15) Timer.

LADEN: Das Produkt hat einen eingebauten Akku. Verwenden Sie ein DC5V 1A Ladegerät oder einen USB-Anschluss am Computer, um das Produkt aufzuladen. Die Ladeanzeige (16) füllt sich allmählich und leuchtet dauerhaft, wenn es vollständig aufgeladen ist. (16) Ladeanzeige; (17) USB-USB-C-Kabel (im Lieferumfang enthalten).

FUNKTIONSWEISE: (18) EIN/AUS: Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf, um es zu aktivieren. Halten Sie (11) und (12) gedrückt, um das Produkt zurückzusetzen. (19) TASTENTON; (20) HINTERGRUNDBELÄCHTUNG; (21) ZEITEINSTELLUNG; (22) ALARM; (23) ALARM EIN/AUS; (24) ALARMMELODIE; (25) ALARMLAUTSTÄRKE; (26) SCHLUMMER: Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Schlummer zu aktivieren. Das Symbol (2) blinkt. Der Alarm ertönt nach 5 Minuten erneut (max. 2 Schlummer). Drücken Sie erneut eine beliebige Taste, um den Schlummer auszuschalten. (27) TIMER; (28) STOPP-UHR.

(A) EIN; (B) AUS; (C) Warten; (D) Halten; (E) Jahr; (F) Monat; (G) Tag; (H) 12/24h; (I) Stunden; (J) Minuten; (K) Wiederholen; (L) Mo.-Fr.; (M) Mo.-Sa.; (N) Mo.-So.; (O) Nächsten Alarm einstellen (1-3); (P) Verlassen; (R) Alarm EIN/AUS; (S) Nächster Alarm; (T) Melodie (1-6); (U) Lautstärke (1-5); (W) Start/Stop; (Y) Start.

PARAMETER:

Produktname: ROBO DINO WECKER

Symbol: MW61057/MW61058/MW61059

Produktfarbe: Rosa/Weiß/Grün

Nennspannung: DC5V 1A

Leistung: 0.8W

Batteriekapazität: 1200mAh/3.7V

Ladezeit: 4h

Betriebszeit: 480h

Gewicht: 193g

Material: ABS+PC+Silikon

Abmessungen: 75x119x167mm

HINWEIS:

- Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung oder nach längerer Nichtbenutzung vollständig auf.
- Das Produkt sollte nicht in einem Winkel größer als 6° platziert werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.

- Halten Sie das Produkt von Wasser fern.
- Das Produkt hat einen eingebauten Akku.
- Das Produkt nicht selbst zerlegen, reparieren oder modifizieren.
- Die Lichtquelle im Produkt ist nicht austauschbar.

[FR] ROBO DINO: (1) Minuteur; (2) Snooze; (3) Alarme; (4) Niveau de batterie; (5) Heure; (6) Jour de la semaine; (7) Mode 12h; (8) USB-C; (9) Lumière; (10) Réglages; (11) +; (12) -; (13) Alarme; (14) Mélodie; (15) Minuteur.

CHARGEMENT: Le produit est équipé d'une batterie intégrée. Utilisez un chargeur DC5V 1A ou un port USB de votre ordinateur pour charger le produit. L'indicateur de charge (16) se remplit progressivement et reste allumé en continu une fois complètement chargé. (16) Indicateur de charge; (17) Câble USB-USB-C (inclus).

FONCTIONS: (18) MARCHE/ARRÊT: Chargez complètement le produit avant la première utilisation pour l'activer. Appuyez et maintenez (11) et (12) pour réinitialiser le produit. (19) SON DES BOUTONS; (20) RÉTROÉCLAIRAGE; (21) RÉGLAGE DE L'HEURE; (22) ALARME; (23) ALARME MARCHE/ARRÊT; (24) MÉLODIE D'ALARME; (25) VOLUME DE L'ALARME; (26) SNOOZE: Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quel bouton pour activer le snooze. L'icône (2) commencera à clignoter. L'alarme sonnera à nouveau après 5 minutes (max 2 snoozes). Appuyez à nouveau sur n'importe quel bouton pour désactiver le snooze. (27) MINUTEUR; (28) CHRONOMÈTRE.

(A) MARCHE; (B) ARRÊT; (C) Attendre; (D) Maintenir; (E) Année; (F) Mois; (G) Jour; (H) 12/24h; (I) Heures; (J) Minutes; (K) Répéter; (L) Lun.-Ven.; (M) Lun.-Sam.; (N) Lun.-Dim.; (O) Définir la prochaine alarme (1-3); (P) Quitter; (R) Alarme MARCHE/ARRÊT; (S) Prochaine alarme; (T) Mélodie (1-6); (U) Volume (1-5); (W) Démarrer/Arrêter; (Y) Démarrer.

PARAMÈTRES:

Nom du produit: ROBO DINO RÉVEIL

Symbole: MW61057/MW61058/MW61059

Couleur du produit: Rose/Blanc/Vert

Tension nominale: DC5V 1A

Puissance: 0.8W

Capacité de la batterie: 1200mAh/3.7V

Temps de charge: 4h

Temps de travail: 480h

Poids: 193g

Matériau: ABS+PC+Silicone

Dimensions: 75x119x167mm

REMARQUE:

- Chargez complètement le produit avant la première utilisation ou après une longue période d'inutilisation.

- Le produit ne doit pas être placé à un angle supérieur à 6°.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement à haute température ou à forte humidité.
- Gardez le produit à l'écart de l'eau.
- Le produit a une batterie intégrée.
- Ne démontez, ne réparez ou ne modifiez pas le produit par vous-même.
- La source lumineuse dans le produit n'est pas remplaçable.

[ES] ROBO DINO: (1) Temporizador; (2) Snooze; (3) Alarma; (4) Nivel de batería; (5) Hora; (6) Día de la semana; (7) Modo 12h; (8) USB-C; (9) Luz; (10) Configuraciones; (11) +; (12) -; (13) Alarma; (14) Melodía; (15) Temporizador.

CARGA: El producto tiene una batería incorporada. Utilice un cargador DC5V 1A o un puerto USB en su computadora para cargar el producto. El indicador de carga (16) se llena gradualmente y se enciende de forma continua cuando está completamente cargado. (16) Indicador de carga; (17) Cable USB-USB-C (incluido).

FUNCIONES: (18) ENCENDER/APAGAR: Cargue el producto completamente antes de la primera uso para activarlo. Mantenga presionados (11) y (12) para restablecer el producto. (19) SONIDO DE BOTONES; (20) RETROILUMINACIÓN; (21) AJUSTE DE HORA; (22) ALARMA; (23) ALARMA ENCENDIDA/APAGADA; (24) MELODÍA DE ALARMA; (25) VOLUMEN DE ALARMA; (26) SNOOZE: Cuando suene la alarma, presione cualquier botón para activar el snooze. El ícono (2) comenzará a parpadear. La alarma sonará de nuevo después de 5 minutos (máx. 2 snoozes). Presione nuevamente cualquier botón para apagar el snooze. (27) TEMPORIZADOR; (28) CRONÓMETRO.

(A) ENCENDIDO; (B) APAGADO; (C) Esperar; (D) Mantener; (E) Año; (F) Mes; (G) Día; (H) 12/24h; (I) Horas; (J) Minutos; (K) Repetir; (L) Lun.-Vie.; (M) Lun.-Sáb.; (N) Lun.-Dom.; (O) Establecer próxima alarma (1-3); (P) Salir; (R) Alarma ENCENDIDA/APAGADA; (S) Próxima alarma; (T) Melodía (1-6); (U) Volumen (1-5); (W) Iniciar/Detener; (Y) Iniciar.

PARÁMETROS:

Nombre del producto: ROBO DINO RELOJ DESPERTADOR

Símbolo: MW61057/MW61058/MW61059

Color del producto: Rosa/Blanco/Verde

Voltaje nominal: DC5V 1A

Potencia: 0.8W

Capacidad de la batería: 1200mAh/3.7V

Tiempo de carga: 4h

Tiempo de funcionamiento: 480h

Peso: 193g

Material: ABS+PC+Silicona
Dimensiones: 75x119x167mm

NOTA:

- Cargue el producto completamente antes del primer uso o después de un largo período sin uso.
- El producto no debe colocarse en un ángulo superior a 6°.
- No use el producto en un ambiente de alta temperatura o alta humedad.
- Mantenga el producto alejado del agua.
- El producto tiene una batería incorporada.
- No desmonte, repare ni modifique el producto por su cuenta.
- La fuente de luz en el producto no es reemplazable.

[IT] ROBO DINO: (1) Timer; (2) Snooze; (3) Allarme; (4) Livello batteria; (5) Ora; (6) Giorno della settimana; (7) Modalità 12h; (8) USB-C; (9) Luce; (10) Impostazioni; (11) +; (12) -; (13) Allarme; (14) Melodia; (15) Timer.

CARICA: Il prodotto è dotato di una batteria integrata. Utilizzare un caricabatterie DC5V 1A o una porta USB del computer per caricare il prodotto. L'indicatore di carica (16) si riempie gradualmente e si accende in modo fisso quando è completamente carico. (16) Indicatore di carica; (17) Cavo USB-USB-C (incluso).

FUNZIONI: (18) ACCENSIONE/SPEGNIMENTO: Carica completamente il prodotto prima del primo utilizzo per attivarlo. Tieni premuti (11) e (12) per ripristinare il prodotto. (19) SUONO DEI PULSANTI; (20) RETROILLUMINAZIONE; (21) IMPOSTAZIONE ORARIA; (22) ALLARME; (23) ALLARME ACCESO/SPENTO; (24) MELODIA DELL'ALLARME; (25) VOLUME DELL'ALLARME; (26) SNOOZE: Quando suona l'allarme, premi un qualsiasi pulsante per attivare lo snooze. L'icona (2) inizierà a lampeggiare. L'allarme suonerà di nuovo dopo 5 minuti (max 2 snooze). Premi di nuovo un qualsiasi pulsante per disattivare lo snooze. (27) TIMER; (28) CRONOMETRO.

(A) ACCESO; (B) SPENTO; (C) Aspetta; (D) Tieni premuto; (E) Anno; (F) Mese; (G) Giorno; (H) 12/24h; (I) Ore; (J) Minuti; (K) Ripeti; (L) Lun.-Ven.; (M) Lun.-Sab.; (N) Lun.-Dom.; (O) Imposta il prossimo allarme (1-3); (P) Esci; (R) Allarme ACCESO/SPENTO; (S) Prossimo allarme; (T) Melodia (1-6); (U) Volume (1-5); (W) Inizia/Stop; (Y) Inizio.

PARAMETRI:

Nome del prodotto: ROBO DINO OROLOGIO ALARM

Simbolo: MW61057/MW61058/MW61059

Colore del prodotto: Rosa/Bianco/Verde

Tensione nominale: DC5V 1A

Potenza: 0.8W

Capacità della batteria: 1200mAh/3.7V

Tempo di carica: 4h

Tempo di lavoro: 480h

Peso: 193g

Materiale: ABS+PC+Silicone

Dimensioni: 75x119x167mm

NOTA:

- Carica completamente il prodotto prima del primo utilizzo o dopo un lungo periodo di non utilizzo.
- Non posizionare il prodotto ad un angolo superiore a 6°.
- Non utilizzare il prodotto in un ambiente a temperatura elevata o alta umidità.
- Tenere il prodotto lontano dall'acqua.
- Il prodotto ha una batteria integrata.
- Non smontare, riparare o modificare il prodotto di propria iniziativa.
- La sorgente luminosa nel prodotto non è sostituibile.

[DK] ROBO DINO: (1) Timer; (2) Snooze; (3) Alarm; (4) Batteriniveau; (5) Tid; (6) Ugedag; (7) 12t tilstand; (8) USB-C; (9) Lys; (10) Indstillinger; (11) +; (12) -; (13) Alarm; (14) Melodi; (15) Timer.

OPLADNING: Produktet har et indbygget batteri. Brug en DC5V 1A oplader eller USB-porten på din computer til at oplade produktet. Ladeindikatoren (16) fyldes gradvist op og lyser konstant, når den er fuldt opladet. (16) Ladeindikator; (17) USB-USB-C-kabel (inkluderet).

FUNKTIONER: (18) TÆND/APSLUK: Oplad produktet helt inden første brug for at aktivere det. Hold (11) og (12) nede for at nulstille produktet. (19) KNAPLYD; (20) BAGLYS; (21) TIDINDSTILLING; (22) ALARM; (23) ALARM TÆND/APSLUK; (24) ALARMMELODI; (25) ALARMLYD; (26) SNOOZE: Når alarmen ringer, skal du trykke på en hvilken som helst knap for at aktivere snooze. Ikonet (2) begynder at blinke. Alarmen ringer igen efter 5 minutter (max 2 snooze). Tryk på en hvilken som helst knap igen for at slukke for snooze. (27) TIMER; (28) STOPUR.

(A) TÆND; (B) APSLUK; (C) Vent; (D) Hold; (E) År; (F) Måned; (G) Dag; (H) 12/24t; (I) Timer; (J) Minutter; (K) Gentag; (L) Man.-Fre.; (M) Man.-Lør.; (N) Man.-Søn.; (O) Indstil næste alarm (1-3); (P) Forlad; (R) Alarm TÆND/APSLUK; (S) Næste alarm; (T) Melodi (1-6); (U) Volume (1-5); (W) Start/Stop; (Y) Start.

PARAMETRE:

Produkt navn: ROBO DINO VÆGUR

Symbol: MW61057/MW61058/MW61059

Produktfarve: Pink/Hvid/Grøn

Nominal spænding: DC5V 1A

Effekt: 0.8W

Batterikapaciteit: 1200mAh/3.7V

Opladningstid: 4h

Driftstid: 480h

Vægt: 193g

Materiale: ABS+PC+Silikone

Dimensies: 75x119x167mm

BEMÆRKNING:

- Oplad produktet helt inden første brug eller efter en længere periode uden brug.
- Produktet må ikke placeres i en vinkel større end 6°.
- Brug ikke produktet i et miljø med høj temperatur eller høj luftfugtighed.
- Hold produktet væk fra vand.
- Produktet har et indbygget batteri.
- Demonter, reparer eller modificer ikke produktet på egen hånd.
- Lyskilden i produktet er ikke udskiftelig.

[NL] ROBO DINO: (1) Timer; (2) Snooze; (3) Alarm; (4) Batterijniveau; (5) Tijd; (6) Wekkerdag; (7) 12u modus; (8) USB-C; (9) Licht; (10) Instellingen; (11) +; (12) -; (13) Alarm; (14) Melodie; (15) Timer.

OPLADEN: Het product heeft een ingebouwde batterij. Gebruik een DC5V 1A oplader of de USB-poort van uw computer om het product op te laden. De laadindicator (16) vult geleidelijk en brandt continu wanneer deze volledig is opgeladen. (16) Laadindicator; (17) USB-USB-C-kabel (inbegrepen).

FUNCTIES: (18) AAN/UIT: Laad het product volledig op voordat u het voor het eerst gebruikt om het te activeren. Houd (11) en (12) ingedrukt om het product te resetten. (19) TOETSENBORDGELUID; (20) ACHTERGRONDVERLICHTING; (21) TIJDINSTELLING; (22) ALARM; (23) ALARM AAN/UIT; (24) ALARMMELODIE; (25) ALARMVOLUME; (26) SNOOZE: Wanneer het alarm afgaat, druk op een willekeurige knop om snooze in te schakelen. Het pictogram (2) begint te knipperen. Het alarm gaat opnieuw af na 5 minuten (max 2 snooze). Druk opnieuw op een willekeurige knop om de snooze uit te schakelen. (27) TIMER; (28) STOPWATCH.

(A) AAN; (B) UIT; (C) Wacht; (D) Houd ingedrukt; (E) Jaar; (F) Maand; (G) Dag; (H) 12/24u; (I) Uren; (J) Minuten; (K) Herhalen; (L) Ma.-Vr.; (M) Ma.-Za.; (N) Ma.-Zo.; (O) Stel volgende alarm in (1-3); (P) Verlaat; (R) Alarm AAN/UIT; (S) Volgend alarm; (T) Melodie (1-6); (U) Volume (1-5); (W) Start/Pauze; (Y) Start.

PARAMETERS:

Productnaam: ROBO DINO WEKKER

Symbool: MW61057/MW61058/MW61059

Productkleur: Roze/Wit/Groen

Nominale spanning: DC5V 1A

Vermogen: 0.8W

Batterijcapaciteit: 1200mAh/3.7V

Opladtid: 4h

Bedrijfstijd: 480h

Gewicht: 193g

Materiaal: ABS+PC+Silicone

Afmetingen: 75x119x167mm

OPMERKING:

- Laad het product volledig op voordat u het voor het eerst gebruikt of na een lange periode zonder gebruik.
- Plaats het product niet onder een hoek van meer dan 6°.
- Gebruik het product niet in een omgeving met hoge temperaturen of hoge luchtvochtigheid.
- Houd het product uit de buurt van water.
- Het product heeft een ingebouwde batterij.
- Demonteer, repareer of wijzig het product niet zelf.
- De lichtbron in het product is niet vervangbaar.

[SE] ROBO DINO: (1) Timer; (2) Snooze; (3) Alarm; (4) Batterinivå; (5) Tid; (6) Veckodag; (7) 12t läge; (8) USB-C; (9) Ljus; (10) Inställningar; (11) +; (12) -; (13) Alarm; (14) Melodi; (15) Timer.

LADDNING: Produkten har ett inbyggt batteri. Använd en DC5V 1A-laddare eller USB-porten på din dator för att ladda produkten. Laddningsindikatorn (16) fylls gradvis och lyser konstant när den är helt laddad. (16) Laddningsindikator; (17) USB-USB-C-kabel (ingår).

FUNKTIONER: (18) PÅ/AV: Ladda produkten helt innan första användning för att aktivera den. Håll (11) och (12) nedtryckta för att återställa produkten. (19) KNAPPSOUND; (20) BAKGRUNDBELYSNING; (21) TIDINSTÄLLNING; (22) ALARM; (23) ALARM PÅ/AV; (24) ALARMMELODI; (25) ALARMLJUD; (26) SNOOZE: När alarmet går, tryck på vilken som helst knapp för att aktivera snooze. Ikonen (2) börjar blinka. Alarmet går av igen efter 5 minuter (max 2 snooze). Tryck på vilken som helst knapp igen för att stänga av snooze. (27) TIMER; (28) STOPPUR. (A) PÅ; (B) AV; (C) Vänta; (D) Håll inne; (E) År; (F) Månad; (G) Dag; (H) 12/24t; (I) Timmar; (J) Minuter; (K) Upprepa; (L) Mån.-Fre.; (M) Mån.-Lör.; (N) Mån.-Sön.; (O) Ställ in nästa alarm (1-3); (P) Avsluta; (R) Alarm PÅ/AV; (S) Nästa alarm; (T) Melodi (1-6); (U) Volym (1-5); (W) Starta/Stopp; (Y) Start.

PARAMETRAR:

Produktnamn: ROBO DINO VAKT

Symbol: MW61057/MW61058/MW61059

Produktfärg: Rosa/Vit/Grön
Nominell spänning: DC5V 1A
Effekt: 0.8W
Batterikapacitet: 1200mAh/3.7V
Laddningstid: 4h
Drifttid: 480h
Vikt: 193g
Material: ABS+PC+Silicone
Dimensioner: 75x119x167mm

OBS:

- Ladda produkten helt innan första användning eller efter en längre tids inaktivitet.
- Placera inte produkten i en vinkel större än 6°.
- Använd inte produkten i en miljö med hög temperatur eller hög luftfuktighet.
- Håll produkten borta från vatten.
- Produkten har ett inbyggt batteri.
- Demontera, reparera eller modifiera inte produkten själv.
- Ljuskällan i produkten är inte utbytbar.

[FI] ROBO DINO: (1) Ajastin; (2) Snooze; (3) Hälytys; (4) Akkutaso; (5) Aika; (6) Viikonpäivä; (7) 12h-tila; (8) USB-C; (9) Valo; (10) Asetukset; (11) +; (12) -; (13) Hälytys; (14) Melodia; (15) Ajastin.

LATAUS: Tuotteessa on sisäänrakennettu akku. Käytä DC5V 1A laturia tai tietokoneen USB-porttia akun lataamiseen. Latausindikaattori (16) täyttyy vähitellen ja palaa jatkuvasti, kun akku on täysin ladattu. (16) Latausindikaattori; (17) USB-USB-C-kaapeli (mukana).

TOIMINNOT: (18) KÄYNNISTÄ/POISTA: Lataa tuote täysin ennen ensimmäistä käyttöä sen aktivoimiseksi. Pidä (11) ja (12) painettuna tuotteen palauttamiseksi. (19) NAPINÄYTTÖ; (20) TAKAVALAISUUS; (21) AIKA-ASENTO; (22) HÄLYTYS; (23) HÄLYTYS KÄYTÖSSÄ/POIS; (24) HÄLYTYSMELODIAT; (25) HÄLYTYSÄÄNIT; (26) SNOOZE: Kun hälytys soi, paina mitä tahansa painiketta aktivoiaksesi snooze-toiminnon. Kuvake (2) alkaa vilkkua. Hälytys soi taas 5 minuutin kuluttua (max 2 snooze). Paina uudelleen mitä tahansa painiketta sammuttaaksesi snooze-toiminnon. (27) AJASTIN; (28) KELLO.

(A) KÄYNNISTÄ; (B) POISTA; (C) Odota; (D) Pidä; (E) Vuosi; (F) Kuukausi; (G) Päivä; (H) 12/24h; (I) Tunnit; (J) minuutit; (K) Toista; (L) Ma.-Pe.; (M) Ma.-La.; (N) Ma.-Su.; (O) Aseta seuraava hälytys (1-3); (P) Poistu; (R) Hälytys KÄYTÖSSÄ/POIS; (S) Seuraava hälytys; (T) Melodia (1-6); (U) Äänenvoimakkuus (1-5); (W) Aloita/Pysäytä; (Y) Käynnistä.

PARAMETRIT:

Tuotteen nimi: ROBO DINO HERÄTIN

Symboli: MW61057/MW61058/MW61059

Tuotteen väri: Vaaleanpunainen/Valkoinen/Vihreä

Nimellisjännite: DC5V 1A

Teho: 0.8W

Akkukapasiteetti: 1200mAh/3.7V

Latausaika: 4h

Käyttöaika: 480h

Paino: 193g

Materiaali: ABS+PC+Silicone

Mitat: 75x119x167mm

HUOMAUTUS:

- Lataa tuote kokonaan ennen ensimmäistä käyttöä tai pitkäaikaisen käyttämättömyyden jälkeen.

- Älä aseta tuotetta yli 6° kulmaan.

- Älä käytä tuotetta ympäristössä, jossa on korkea lämpötila tai korkea kosteus.

- Pidä tuote veden ulkopuolella.

- Tuotteessa on sisäänrakennettu akku.

- Älä purkaa, korjaa tai muuta tuotetta itse.

- Tuotteen valonlähde ei ole vaihdettavissa.

[NO] ROBO DINO: (1) Timer; (2) Snooze; (3) Alarm; (4) Batterinivå; (5) Tid; (6) Ukedag; (7) 12t modus; (8) USB-C; (9) Lys; (10) Innstillinger; (11) +; (12) -; (13) Alarm; (14) Melodi; (15) Timer.

LADING: Produktet har et innebygd batteri. Bruk en DC5V 1A lader eller USB-porten på datamaskinen din for å lade produktet. Ladeindikatoren (16) fylles gradvis og lyser kontinuerlig når den er helt ladet. (16) Ladeindikator; (17) USB-USB-C-kabel (inkludert).

FUNKSJONER: (18) PÅ/AV: Lad produktet helt før første bruk for å aktivere det. Hold (11) og (12) inne for å tilbakestille produktet. (19) KNAPPLYD; (20) BAKGRUNDBELYSNING; (21) TID INNSTILLING; (22) ALARM; (23) ALARM PÅ/AV; (24) ALARMMELODI; (25) ALARMLYD; (26) SNOOZE: Når alarmen går, trykk på hvilken som helst knapp for å aktivere snooze. Ikonet (2) begynner å blinke. Alarmen går av igjen etter 5 minutter (maks 2 snooze). Trykk på hvilken som helst knapp igjen for å slå av snooze. (27) TIMER; (28) STOPPEKLOKKE.

(A) PÅ; (B) AV; (C) Vent; (D) Hold inne; (E) År; (F) Måned; (G) Dag; (H) 12/24t; (I) Timer; (J) Minutter; (K) Gjenta; (L) Man.-Fre.; (M) Man.-Lør.; (N) Man.-Søn.; (O) Angi neste alarm (1-3); (P) Avslutt; (R) Alarm PÅ/AV; (S) Neste alarm; (T) Melodi (1-6); (U) Volum (1-5); (W) Start/Pause; (Y) Start.

PARAMETRE:

Produktnavn: ROBO DINO VEKKER

Symbol: MW61057/MW61058/MW61059

Produktfarge: Rosa/Hvit/Grønn

Nominell spenning: DC5V 1A

Effekt: 0.8W

Batterikapasitet: 1200mAh/3.7V

Ladetid: 4h

Driftstid: 480h

Vekt: 193g

Materiale: ABS+PC+Silicone

Dimensjoner: 75x119x167mm

MERK:

- Lader produktet helt opp før første bruk eller etter en lang periode med inaktivitet.
- Plasser ikke produktet i en vinkel på mer enn 6°.
- Bruk ikke produktet i et miljø med høy temperatur eller høy luftfuktighet.
- Hold produktet unna vann.
- Produktet har et innebygd batteri.
- Ikke demonter, reparer eller endre produktet selv.
- Lyskilden i produktet er ikke utskiftbar.

[CZ] ROBO DINO: (1) Časovač; (2) Snooze; (3) Alarm; (4) Úroveň baterie; (5) Čas; (6) Den v týdnu; (7) 12h režim; (8) USB-C; (9) Světlo; (10) Nastavení; (11) +; (12) -; (13) Alarm; (14) Melodie; (15) Časovač.

NABÍJENÍ: Produkt má vestavěnou baterii. Používejte nabíječku DC5V 1A nebo USB port v počítači k nabíjení produktu. Indikátor nabíjení (16) se postupně zaplní a trvale se rozsvítí po plném nabití. (16) Indikátor nabíjení; (17) USB-USB-C kabel (součástí balení).

FUNKCE: (18) ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ: Nabijte produkt na plno před prvním použitím, abyste jej aktivovali. Stiskněte a podržte (11) a (12) pro resetování produktu. (19) ZVUK TLAČÍTEK; (20) PODSVÍCENÍ; (21) NASTAVENÍ ČASU; (22) ALARM; (23) ALARM ON/OFF; (24) MELODIE ALARMU; (25) HLASITOST ALARMU; (26) SNOOZE: Když alarm zazvoní, stiskněte jakékoli tlačítko pro aktivaci snooze. Ikona (2) začne blikat. Alarm zazvoní znovu po 5 minutách (max 2 snooze). Znovu stiskněte jakékoli tlačítko, abyste snooze vypnuli. (27) ČASOVAČ; (28) STOPKY.

(A) ON; (B) OFF; (C) Čekat; (D) Podržet; (E) Rok; (F) Měsíc; (G) Den; (H) 12/24h; (I) Hodiny; (J) Minuty; (K) Opakovat; (L) Po.-Pá.; (M) Po.-So.; (N) Po.-Ne.; (O) Nastavte další alarm (1-3); (P) Výstup; (R) Alarm ON/OFF; (S) Další alarm; (T) Melodie (1-6); (U) Hlasitost (1-5); (W) Start/Stop; (Y) Start

PARAMETRY:

Název produktu: ROBO DINO BUDÍK

Symbol: MW61057/MW61058/MW61059

Barva produktu: Ružová/Bílá/Zelená

Jmenovité napětí: DC5V 1A

Výkon: 0.8W

Kapacita baterie: 1200mAh/3.7V

Doba nabíjení: 4h

Doba provozu: 480h

Hmotnost: 193g

Materiál: ABS+PC+Silikon

Rozměry: 75x119x167mm

POZNÁMKA:

- Nabijte produkt na plno před prvním použitím nebo po dlouhé době nepoužívání.
- Produkt by neměl být umístěn pod úhlem větším než 6°.
- Nepoužívejte produkt v prostředí s vysokou teplotou nebo vysokou vlhkostí.
- Držte produkt dál od vody.
- Produkt má vestavěnou baterii.
- Nerozebírejte, neopravujte ani nemodifikujte produkt sami.
- Světelný zdroj v produktu není vyměnitelný.

[SK] ROBO DINO: (1) Časovač; (2) Spánok; (3) Alarm; (4) Úroveň batérie; (5) Čas; (6) Deň v týždni; (7) 12h režim; (8) USB-C; (9) Svetlo; (10) Nastavenia; (11) +; (12) -; (13) Alarm; (14) Melódia; (15) Časovač.

NABÍJÁNIE: Produkt má zabudovanú batériu. Používajte nabíjačku DC5V 1A alebo USB port v počítači na nabíjanie produktu. Indikátor nabíjania (16) sa postupne zaplní a trvalo sa rozsvieti po úplnom nabití. (16) Indikátor nabíjania; (17) USB-USB-C kábel (súčasťou balenia).

FUNKCIE: (18) ZAPNUTIE/VYPNUTIE: Nabite produkt na plno pred prvým použitím, aby ste ho aktivovali. Podržte (11) a (12), aby ste resetovali produkt. (19) ZVUK TLAČIDIEL; (20) PODSVIETENIE; (21) NASTAVENIE ČASU; (22) ALARM; (23) ALARM ON/OFF; (24) MELODIA ALARMU; (25) HLASITOSŤ ALARMU; (26) SPÁNOK: Keď alarm zazvoní, stlačte akékoľvek tlačidlo na aktiváciu spánku. Ikona (2) začne blikať. Alarm zazvoní znova po 5 minútach (max 2 spánky). Znova stlačte akékoľvek tlačidlo, aby ste spánok vypnuli. (27) ČASOVAČ; (28) STOPKY.

(A) ON; (B) OFF; (C) Čakaj; (D) Podrž; (E) Rok; (F) Mesiac; (G) Deň; (H) 12/24h; (I) Hodiny; (J) Minúty; (K) Opakovať; (L) Po.-Pi.; (M) Po.-So.; (N) Po.-Ne.; (O) Nastav ďalší alarm (1-3); (P) Výstup; (R) Alarm ON/OFF; (S) Ďalší alarm; (T) Melódia (1-6); (U) Hlasitosť (1-5); (W) Štart/Zastaviť; (Y) Štart

PARAMETRE:

Názov produktu: ROBO DINO BUDÍK

Symbol: MW61057/MW61058/MW61059

Farba produktu: Ružová/Biela/Zelená

Menovité napätie: DC5V 1A

Výkon: 0.8W
Kapacita batérie: 1200mAh/3.7V
Doba nabíjania: 4h
Doba prevádzky: 480h
Hmotnosť: 193g
Materiál: ABS+PC+Silikón
Rozmery: 75x119x167mm

POZNÁMKA:

• Nabite produkt na plno pred prvým použitím alebo po dlhom čase nepoužívania.

- Produkt by nemal byť umiestnený pod uhlom väčším ako 6°.
- Nepoužívajte produkt v prostredí s vysokou teplotou alebo vysokou vlhkosťou.
- Držte produkt ďalej od vody.
- Produkt má zabudovanú batériu.
- Nerozoberajte, neopravujte ani nemodifikujte produkt sami.
- Svetelný zdroj v produkte nie je vymeniteľný.

[HU] ROBO DINO: (1) Időzítő; (2) Szundi; (3) Ébresztő; (4) Akkumulátor szint; (5) Idő; (6) Hét napja; (7) 12 órás üzemmód; (8) USB-C; (9) Fény; (10) Beállítások; (11) +; (12) -; (13) Ébresztő; (14) Melódia; (15) Időzítő.

TÖLTÉS: A termék beépített akkumulátorral rendelkezik. Használjon DC5V 1A töltőt vagy számítógép USB-portot a termék töltéséhez. A töltési jelző (16) fokozatosan megvilágul, és folyamatosan világít a teljes töltés után. (16) Töltési jelző; (17) USB-USB-C kábel (tartozék).

FUNKCIÓK: (18) BE/KI: Töltse fel a terméket teljesen az első használat előtt, hogy aktiválja. Tartsa lenyomva (11) és (12) a termék visszaállításához. (19) GOMB HANG; (20) HÁTTÉRVILÁGÍTÁS; (21) IDŐ BEÁLLÍTÁSA; (22) ÉBRESZTŐ; (23) ÉBRESZTŐ ON/OFF; (24) ÉBRESZTŐ MELODIÁJA; (25) ÉBRESZTŐ HANGOSSÁGA; (26) SZUNDI: Amikor az ébresztő megszólal, nyomjon meg bármely gombot a szundi aktiválásához. A (2) ikon villogni kezd. Az ébresztő 5 perc múlva újra megszólal (max 2 szundi). Nyomjon meg ismét bármely gombot a szundi leállításához. (27) IDŐZÍTŐ; (28) STOPPER.

(A) ON; (B) OFF; (C) Várj; (D) Tartsd; (E) Év; (F) Hónap; (G) Nap; (H) 12/24h; (I) Órák; (J) Percek; (K) Ismétlés; (L) H.-P.; (M) H.-Szo.; (N) H.-V.; (O) Állítson be egy újabb ébresztőt (1-3); (P) Kilépés; (R) Ébresztő ON/OFF; (S) Következő ébresztő; (T) Melódia (1-6); (U) Hangerő (1-5); (W) Indítás/Leállítás; (Y) Indítás

PARAMÉTEREK:

Termék neve: ROBO DINO ÉBRESZTŐ
Szimbólum: MW61057/MW61058/MW61059
Termék színe: Rózsaszín/Fehér/Zöld
Névleges feszültség: DC5V 1A
Teljesítmény: 0.8W

Akkumulátor kapacitás: 1200mAh/3.7V

Töltési idő: 4h

Működési idő: 480h

Tömeg: 193g

Anyag: ABS+PC+Szilikon

Méret: 75x119x167mm

FIGYELEM:

- Töltse fel a terméket teljesen az első használat előtt vagy hosszú ideig nem használat után.
- A terméket nem szabad 6°-nál nagyobb szögben elhelyezni.
- Ne használja a terméket magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú környezetben.
- Tartsa a terméket távol a víztől.
- A termék beépített akkumulátorral rendelkezik.
- Ne szerelje szét, ne javítsa, és ne módosítsa a terméket saját kezűleg.
- A termékben található fényforrás nem cserélhető.

[RO/MD] ROBO DINO: (1) Timer; (2) Somn; (3) Alarm; (4) Nivel de baterie; (5) Oră; (6) Ziua săptămâinii; (7) Mod 12h; (8) USB-C; (9) Lumină; (10) Setări; (11) +; (12) -; (13) Alarm; (14) Melodie; (15) Timer.

ÎNCĂRCARE: Produsul are o baterie integrată. Utilizați un încărcător DC5V 1A sau un port USB de computer pentru a încărca produsul. Indicatorul de încărcare (16) se va umple treptat și va rămâne aprins constant după ce este complet încărcat. (16) Indicator de încărcare; (17) Cablu USB-USB-C (inclus).

FUNCȚII: (18) ACTIVARE/DISCONNECTARE: Încărcați produsul complet înainte de prima utilizare pentru a-l activa. Țineți apăsat (11) și (12) pentru a reseta produsul. (19) SUNETUL BUTOANELOR; (20) ILUMINARE; (21) SETAREA OREI; (22) ALARMĂ; (23) ALARMĂ ON/OFF; (24) MELODIA ALARMEI; (25) VOLUMUL ALARMEI; (26) SOMN: Când alarma sună, apăsați orice buton pentru a activa somnul. Pictograma (2) va începe să clipească. Alarma va suna din nou după 5 minute (maxim 2 somnuri). Apăsați din nou orice buton pentru a opri somnul. (27) TIMER; (28) STOPWATCH.

(A) ON; (B) OFF; (C) Așteaptă; (D) Ține; (E) An; (F) Lună; (G) Zi; (H) 12/24h; (I) Ore; (J) Minute; (K) Repetare; (L) L.-V.; (M) L.-S.; (N) L.-D.; (O) Setări următorul alarm (1-3); (P) Ieșire; (R) Alarmă ON/OFF; (S) Următoarea alarmă; (T) Melodie (1-6); (U) Volum (1-5); (W) Start/Stop; (Y) Start

PARAMETRE:

Numele produsului: ROBO DINO CEAS DEșteptător

Simbol: MW61057/MW61058/MW61059

Culoarea produsului: Roz/Alb/Verde

Tensiune nominală: DC5V 1A

Putere: 0.8W

Capacitate acumulator: 1200mAh/3.7V

Timp de încărcare: 4h

Timp de funcționare: 480h

Greutate: 193g

Material: ABS+PC+Silicon

Dimensiuni: 75x119x167mm

ΑΤΕΝΤΙΕ:

- Încărcați produsul complet înainte de prima utilizare sau după o perioadă lungă de neutilizare.
- Produsul nu trebuie plasat sub un unghi mai mare de 6°.
- Nu utilizați produsul în mediu cu temperaturi ridicate sau umiditate ridicată.
- Păstrați produsul departe de apă.
- Produsul are o baterie integrată.
- Nu demontați, nu reparați și nu modificați produsul pe cont propriu.
- Sursa de lumină din produs nu este înlocuibilă.

[GR] ROBO DINO: (1) Χρονοδιακόπτης; (2) Ύπνος; (3) Συναγερμός; (4) Επίτεδο μπαταρίας; (5) Ώρα; (6) Ημέρα της εβδομάδας; (7) 12ωρη λειτουργία; (8) USB-C; (9) Φως; (10) Ρυθμίσεις; (11) +; (12) -; (13) Συναγερμός; (14) Μελωδία; (15) Χρονοδιακόπτης.

ΦΟΡΤΙΣΗ: Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Χρησιμοποιήστε φορτιστή DC5V 1A ή θύρα USB στον υπολογιστή για να φορτίσετε το προϊόν. Ο δείκτης φόρτισης (16) θα γεμίσει σταδιακά και θα παραμείνει αναμμένος μόνιμα μετά την πλήρη φόρτιση. (16) Δείκτης φόρτισης; (17) Καλώδιο USB-USB-C (συμπεριλαμβάνεται).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: (18) ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ: Φορτίστε το προϊόν πλήρως πριν από την πρώτη χρήση για να το ενεργοποιήσετε. Πατήστε και κρατήστε (11) και (12) για να επαναφέρετε το προϊόν. (19) ΗΧΟΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ; (20) ΟΠΙΣΘΙΑ ΦΩΤΙΣΗ; (21) ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ; (22) ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ; (23) ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ON/OFF; (24) ΜΕΛΩΔΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ; (25) ΕΝΤΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ; (26) ΥΠΝΟΣ: Όταν χτυπήσει ο συναγερμός, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ενεργοποιήσετε την αναβολή. Το εικονίδιο (2) θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Ο συναγερμός θα χτυπήσει ξανά μετά από 5 λεπτά (μέγιστο 2 αναβολές). Πατήστε ξανά οποιοδήποτε κουμπί για να σταματήσετε την αναβολή. (27) ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ; (28) ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ.

(A) ΕΝΑΡΞΗ; (B) ΔΙΑΚΟΠΗ; (C) Περίμενε; (D) Κρατήστε; (E) Έτος; (F) Μήνας; (G) Ημέρα; (H) 12/24ωρη λειτουργία; (I) Ώρες; (J) Λεπτά; (K) Επανάληψη; (L) Δευ.-Παρ.; (M) Σαβ.-Κυρ.; (N) Κυρ.; (O) Ορίστε ξυπνητήρι (1-3); (P) Έξοδος; (R) Συναγερμός ON/OFF; (S) Επόμενος συναγερμός; (T) Μελωδία (1-6); (U) Ένταση (1-5); (W) Έναρξη/Διακοπή; (Y) Έναρξη

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ:

Όνομα προϊόντος: ROBO DINO ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Сύμβολο: MW61057/MW61058/MW61059

Χρώμα προϊόντος: Ροζ/Λευκό/Πράσινο

Ονομαστική τάση: DC5V 1A

Ικανότητα: 0.8W

Χωρητικότητα μπαταρίας: 1200mAh/3.7V

Χρόνος φόρτισης: 4h

Χρόνος λειτουργίας: 480h

Βάρος: 193g

Υλικό: ABS+PC+Σιλικόνη

Διαστάσεις: 75x119x167mm

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Φορτίστε το προϊόν πλήρως πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από μεγάλη περίοδο μη χρήσης.
- Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε γωνία μεγαλύτερη από 6°.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας ή υγρασίας.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από το νερό.
- Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία.
- Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν μόνοι σας.
- Η πηγή φωτός στο προϊόν δεν είναι αντικαταστάσιμη.

[МК] ROBO DINO: (1) Tajmer; (2) Snooze; (3) Аларм; (4) Ниво на батеријата; (5) Час; (6) Ден од неделата; (7) 12ч режим; (8) USB-C; (9) Светло; (10) Поставки; (11) +; (12) -; (13) Аларм; (14) Мелодија; (15) Таймер.

ПОЛНЕЊЕ: Производот има вградена батерија. Користете DC5V 1A полнач или USB приклучок на компјутер за полнење на производот. Индикаторот за полнење (16) ќе се исполнува постепено и ќе остане вклучен постојано откако ќе се полни целосно. (16) Индикатор за полнење; (17) USB-USB-C кабел (вклучен).

ФУНКЦИИ: (18) АКТИВАЦИЈА/ДЕАКТИВАЦИЈА: Полнете го производот целосно пред првата употреба за да го активирате. Држете го притиснато (11) и (12) за да го ресетирате производот. (19) ТОН НА КЛУЧЕВИ; (20) ЗАДНУШНА СВЕТЛИНА; (21) ПРИКЛАЖУВАЊЕ ВРЕМЕ; (22) АЛАРМ; (23) АЛАРМ ON/OFF; (24) МЕЛОДИЈА НА АЛАРМОТ; (25) ГЛАСНОСТ НА АЛАРМОТ; (26) СНООЗ: Кога алармот звони, притиснете било кој копче за да ја активирате опцијата СНООЗ. Иконата (2) ќе започне да трепка. Алармот повторно ќе се вклучи по 5 минути (максимум 2 СНООЗА). Притиснете повторно било кој копче за да го исклучите СНООЗ. (27) ТАЈМЕР; (28) ХРОНОМЕТАР.

(A) ВКЛУЧЕНО; (B) ИСКЛУЧЕНО; (C) Чекај; (D) Држи; (E) Година; (F) Месец; (G) Ден; (H) 12/24ч; (I) Часови; (J) Минути; (K) Повторување; (L) Пн.-Пет.; (M) Сб.-Нед.; (N) Недела; (O) Поставете нов аларм (1-3); (P) Излез; (R) Аларм ON/OFF; (S) Следен аларм; (T) Мелодија (1-6); (U) Јачина (1-5);

(W) Старт/Стоп; (Y) Старт

ПАРАМЕТРИ:

Име на производот: ROBO DINO CAT ВОБУДИТЕЛ

Симбол: MW61057/MW61058/MW61059

Боја на производот: Розева/Бела/Зелена

Номинално напон: DC5V 1A

Сила: 0.8W

Капацитет на батеријата: 1200mAh/3.7V

Време на полнење: 4h

Време на работа: 480h

Тежина: 193g

Материјал: ABS+PC+Силикон

Димензии: 75x119x167mm

ВНИМАНИЕ:

- Полнете го производот целосно пред првата употреба или по долг период на неупотреба.
- Производот не смее да се поставува под агол поголем од 6°.
- Не го користете производот во средина со висока температура или влажност.
- Чувајте го производот подалеку од вода.
- Производот има вградена батерија.
- Не демотирајте, не поправете и не менувајте го производот самостојно.
- Изворот на светлина во производот не може да се замени.

[SI] ROBO DINO: (1) Časovnik; (2) Odložitev; (3) Alarm; (4) Raven baterije; (5) Ura; (6) Dan v tednu; (7) 12h način; (8) USB-C; (9) Svetloba; (10) Nastavitev; (11) +; (12) -; (13) Alarm; (14) Melodija; (15) Časovnik.

POLNJENJE: Izdelek ima vgrajeno baterijo. Uporabite polnilec DC5V 1A ali USB vhod računalnika za polnjenje izdelka. Indikator polnjenja (16) se bo postopoma napolnil in ostal prižgan po popolnem polnjenju. (16) Indikator polnjenja; (17) USB-USB-C kabel (vključen).

FUNKCIJE: (18) AKTIVIRANJE/DEAKTIVIRANJE: Napolnite izdelek do konca pred prvo uporabo, da ga aktivirate. Pritisnite in držite (11) in (12) za ponastavitev izdelka. (19) ZVOK GUMBOV; (20) ZADNJE OSVETLJENJE; (21) NASTAVITEV ČASA; (22) ALARM; (23) ALARM ON/OFF; (24) MELODIJA ALARMA; (25) GLASNOST ALARMA; (26) ODLOŽITEV: Ko se alarm oglasi, pritisnite katerokoli tipko, da aktivirate odložitev. Ikona (2) se bo začela utripati. Alarm se bo ponovno oglasil po 5 minutah (max 2 odložitve). Pritisnite znova katerokoli tipko, da ustavite odložitev. (27) ČASOVNIK; (28) ŠTOPARICA.

(A) VKLOP; (B) IZKLOP; (C) Čakaj; (D) Drži; (E) Leto; (F) Mesec; (G) Dan; (H) 12/24h; (I) Ure; (J) Minute; (K) Ponovi; (L) Po-Pt.; (M) So-Ne.; (N) Nedelja; (O) Nastavi nov alarm (1-3); (P) Izhod; (R) Alarm ON/OFF; (S) Naslednji

alarm; (T) Melodija (1-6); (U) Glasnost (1-5); (W) Start/Stop; (Y) Start

PARAMETRI:

Ime izdelka: ROBO DINO ALARMNI URA

Simbol: MW61057/MW61058/MW61059

Barva izdelka: Roza/Bela/Zelena

Nominalna napetost: DC5V 1A

Moč: 0.8W

Kapaciteta baterije: 1200mAh/3.7V

Čas polnjenja: 4h

Čas delovanja: 480h

Teža: 193g

Material: ABS+PC+Silicon

Dimenzije: 75x119x167mm

POZOR:

- Napolnite izdelek do konca pred prvo uporabo ali po dolgem obdobju neuporabe.
- Izdelek ne sme biti postavljen pod kotom večjim od 6°.
- Ne uporabljajte izdelka v okolju z visoko temperaturo ali vlago.
- Izdelek hranite stran od vode.
- Izdelek ima vgrajeno baterijo.
- Ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte izdelka sami.
- Vir svetlobe v izdelku ni zamenljiv.

[RS] ROBO DINO: (1) Tajmer; (2) Odloženo; (3) Alarm; (4) Nivo baterije; (5) Sat; (6) Dan u nedelji; (7) 12h režim; (8) USB-C; (9) Svetlo; (10) Podešavanja; (11) +; (12) -; (13) Alarm; (14) Melodija; (15) Tajmer.

PUNJENJE: Proizvod ima ugrađenu bateriju. Koristite DC5V 1A punjač ili USB port na računar za punjenje proizvoda. Indikator punjenja (16) će se postepeno puniti i ostati uključen kada se potpuno napuni. (16) Indikator punjenja; (17) USB-USB-C kabl (uključen).

FUNCIJE: (18) AKTIVACIJA/DEAKTIVACIJA: Napunite proizvod do kraja pre prve upotrebe da ga aktivirate. Držite pritisnuto (11) i (12) da resetujete proizvod. (19) ZVUK TASTERA; (20) ZADNJE OSVETLJENJE; (21) PODEŠAVANJE VREMENA; (22) ALARM; (23) ALARM ON/OFF; (24) MELODIJA ALARMA; (25) GLASNOST ALARMA; (26) ODLOŽITE: Kada se alarm oglasi, pritisnite bilo koje dugme da aktivirate odlaganje. Ikona (2) će početi da trepće. Alarm će se ponovo oglasiti za 5 minuta (maksimalno 2 odlaganja). Ponovo pritisnite bilo koje dugme da isključite odlaganje. (27) Tajmer; (28) Hronometar.

(A) Uključeno; (B) Isključeno; (C) Čekaj; (D) Drži; (E) Godina; (F) Mesec; (G) Dan; (H) 12/24h; (I) Sati; (J) Minuti; (K) Ponovi; (L) Ponedjeljak-Petak; (M) Subota-Nedelja; (N) Nedelja; (O) Podesite novi alarm (1-3); (P) Izlaz; (R) Alarm ON/OFF; (S) Sledeći alarm; (T) Melodija (1-6); (U) Jačina (1-5); (W)

Start/Stop; (Y) Start

PARAMETRI:

Ime proizvoda: ROBO DINO ALARM SAT

Simbol: MW61057/MW61058/MW61059

Boja proizvoda: Roza/Bela/Zelena

Nominalni napon: DC5V 1A

Snaga: 0.8W

Kapacitet baterije: 1200mAh/3.7V

Vreme punjenja: 4h

Vreme rada: 480h

Težina: 193g

Materijal: ABS+PC+Silikon

Dimenzije: 75x119x167mm

PAŽNJA:

- Napunite proizvod do kraja pre prve upotrebe ili nakon dužeg perioda neupotrebe.
- Proizvod ne sme biti postavljen pod uglom većim od 6°.
- Ne koristite proizvod u sredini visoke temperature ili vlage.
- Čuvajte proizvod podalje od vode.
- Proizvod ima ugrađenu bateriju.
- Ne rastavljajte, ne popravljajte i ne menjajte proizvod sami.
- Izvor svetlosti u proizvodu nije zamenljiv.

[BG] ROBO DINO: (1) Таймер; (2) Снооз; (3) Аларм; (4) Ниво на батеријата; (5) Време; (6) Ден от седмицата; (7) 12ч режим; (8) USB-C; (9) Светлина; (10) Настройки; (11) +; (12) -; (13) Аларм; (14) Мелодия; (15) Таймер.

ЗАРЕЖДАНЕ: Продуктът има вградена батерия. Използвайте DC5V 1A зарядно устройство или USB порта на компютъра си, за да заредите продукта.

Индикаторът за зареждане (16) постепенно се запълва и свети постоянно, когато е напълно зареден. (16) Индикатор за зареждане; (17) USB-USB-C кабел (включен).

ФУНКЦИИ: (18) ВКЛ./ИЗКЛ.: Заредете продукта напълно, преди да го използвате за първи път, за да го активирате. Дръжте (11) и (12) натиснати, за да нулирате продукта. (19) ЗВУК НА БУТОНИ; (20) ЗАДНЯ СВЕТЛИНА; (21) НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕ; (22) АЛАРМ; (23) АЛАРМ ВКЛ./ИЗКЛ.; (24) МЕЛОДИЯ ЗА АЛАРМ; (25) ЗВУК НА АЛАРМ; (26) СНООЗ: Когато алармата се задейства, натиснете произволен бутон, за да активирате функцията Снооз. Иконата (2) започва да мига. Алармата се включва отново след 5 минути (макс. 2 снооз). Натиснете отново произволен бутон, за да изключите функцията Снооз. (27) ТАЙМЕР; (28) ХРАНОМЕР.

(A) ВКЛ.; (B) ИЗКЛ.; (C) Изчакайте; (D) Дръжте натиснато; (E) Година; (F) Месец; (G) Ден; (H) 12/24ч; (I) Часове; (J) Минути; (K) Повтори; (L)

Пон.-Пет.; (М) Пон.-Съб.; (N) Пон.-Нед.; (O) Настройте следващия аларм (1-3); (P) Изход; (R) Аларм ВКЛ./ИЗКЛ.; (S) Следваща аларма; (T) Мелодия (1-6); (U) Обем (1-5); (W) Старт/Пауза; (Y) Старт.

ПАРАМЕТРИ:

Име на продукта: ROBO DINO СЪБУДИТЕЛ

Символ: MW61057/MW61058/MW61059

Цвят на продукта: Розов/Бял/Зелен

Номинално напрежение: DC5V 1A

Мощност: 0.8W

Капацитет на батерията: 1200mAh/3.7V

Време за зареждане: 4ч

Време на работа: 480ч

Тегло: 193г

Материал: ABS+PC+Силикон

Размери: 75x119x167мм

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Заредете продукта напълно, преди да го използвате за първи път или след дълъг период на неактивност.
- Не поставяйте продукта под ъгъл над 6°.
- Не използвайте продукта в среда с висока температура или висока влажност.
- Дръжте продукта далеч от вода.
- Продуктът има вградена батерия.
- Не разглобявайте, не ремонтирайте и не променяйте продукта сами.
- Източникът на светлина на продукта не може да бъде заменен.

[RU/BY] ROBO DINO: (1) Таймер; (2) Отложить; (3) Будильник; (4) Уровень заряда; (5) Время; (6) День недели; (7) 12-часовой режим; (8) USB-C; (9) Свет; (10) Настройки; (11) +; (12) -; (13) Будильник; (14) Мелодия; (15) Таймер.

ЗАРЯДКА: У продукта есть встроенный аккумулятор. Используйте зарядное устройство DC5V 1A или USB-порт на вашем компьютере для зарядки продукта. Индикатор зарядки (16) постепенно заполняется и светится постоянно, когда он полностью заряжен. (16) Индикатор зарядки; (17) USB-USB-C-кабель (в комплекте).

ФУНКЦИИ: (18) ВКЛ./ВЫКЛ.: Полностью зарядите продукт перед первым использованием, чтобы активировать его. Удерживайте (11) и (12), чтобы сбросить продукт. (19) ЗВУК КНОПКИ; (20) ЗАДНИЙ СВЕТ; (21) УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ; (22) БУДИЛЬНИК; (23) БУДИЛЬНИК ВКЛ./ВЫКЛ.; (24) МЕЛОДИЯ БУДИЛЬНИКА; (25) ЗВУК БУДИЛЬНИКА; (26) ОТЛОЖИТЬ: Когда срабатывает будильник, нажмите любую кнопку, чтобы активировать функцию отложенного звонка. Значок (2) начинает мигать. Будильник срабатывает снова через 5 минут (макс. 2 отложенных вызова).

Нажмите любую кнопку снова, чтобы отключить отложенный звонок. (27) ТАЙМЕР; (28) СТОП-ЧАСЫ.

(A) ВКЛ.; (B) ВЫКЛ.; (C) Подождите; (D) Удерживайте нажатой; (E) Год; (F) Месяц; (G) День; (H) 12/24ч; (I) Таймер; (J) Минуты; (K) Повтор; (L) Пн.-Пт.; (M) Пн.-Сб.; (N) Пн.-Вс.; (O) Установите следующий будильник (1-3); (P) Выход; (R) Будильник ВКЛ./ВЫКЛ.; (S) Следующий будильник; (T) Мелодия (1-6); (U) Громкость (1-5); (W) Старт/Пауза; (Y) Запуск.

ПАРАМЕТРЫ:

Название продукта: ROBO DINO БУДИЛЬНИК

Символ: MW61057/MW61058/MW61059

Цвет продукта: Розовый/Белый/Зеленый

Номинальное напряжение: DC5V 1A

Мощность: 0.8W

Ёмкость аккумулятора: 1200mAh/3.7V

Время зарядки: 4ч

Время работы: 480ч

Вес: 193г

Материал: ABS+PC+Силикон

Размеры: 75x119x167мм

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Полностью зарядите продукт перед первым использованием или после длительного периода бездействия.

- Не устанавливайте продукт под углом более 6°.

- Не используйте продукт в условиях высокой температуры или высокой влажности.

- Держите продукт подальше от воды.

- В продукте установлен встроенный аккумулятор.

- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте продукт самостоятельно.

- Источник света в продукте не подлежит замене.

[UA] ROBO DINO: (1) Таймер; (2) Снуз; (3) Будильник; (4) Рівень заряду; (5) Час; (6) День тижня; (7) 12-годинний режим; (8) USB-C; (9) Світло; (10)

Налаштування; (11) +; (12) -; (13) Будильник; (14) Мелодія; (15) Таймер.

ЗАРЯДЖЕННЯ: У виробі є вбудований акумулятор. Використовуйте зарядний пристрій DC5V 1A або USB-порт вашого комп'ютера для зарядки виробу.

Індикатор заряджання (16) заповнюється поступово і горить постійно, коли повністю заряджений. (16) Індикатор заряджання; (17) USB-USB-C-кабель (в комплекті).

ФУНКЦІЇ: (18) УВІМК./ВИМК.: Повністю заряджайте продукт перед першим використанням, щоб активувати його. Утримуйте (11) та (12), щоб скинути продукт. (19) ЗВУК КНОПОК; (20) ЗАДНЄ ПІДСВІТКУ; (21)

УСТАНОВКА ЧАСУ; (22) БУДИЛЬНИК; (23) БУДИЛЬНИК УВІМК./ВИМК.; (24) МЕЛОДІЯ БУДИЛЬНИКА; (25) ЗВУК БУДИЛЬНИКА; (26) СНОУЗ: Коли будильник спрацьовує, натисніть будь-яку кнопку, щоб активувати функцію сну. Значок (2) починає блимати. Будильник знову спрацьовує через 5 хвилин (макс. 2 сну). Натисніть будь-яку кнопку знову, щоб вимкнути сну. (27) ТАЙМЕР; (28) ХРОНОМЕТР.

(A) УВІМК.; (B) ВИМК.; (C) Зачекайте; (D) Утримуйте; (E) Рік; (F) Місяць; (G) День; (H) 12/24ч; (I) Години; (J) Хвилини; (K) Повторювати; (L) Пн.-Пт.; (M) Пн.-Сб.; (N) Пн.-Нд.; (O) Встановіть наступний будильник (1-3); (P) Вихід; (R) Будильник УВІМК./ВИМК.; (S) Наступний будильник; (T) Мелодія (1-6); (U) Гучність (1-5); (W) Старт/Пауза; (Y) Старт.

ПАРАМЕТРИ:

Назва продукту: ROBO DINO БУДИЛЬНИК

Символ: MW61057/MW61058/MW61059

Колір продукту: Рожевий/Білий/Зелений

Номінальна напруга: DC5V 1A

Потужність: 0.8W

Ємність акумулятора: 1200mAh/3.7V

Час заряджання: 4г

Час роботи: 480г

Вага: 193г

Матеріал: ABS+PC+Силікон

Розміри: 75x119x167мм

ПРИМІТКА:

- Повністю заряджайте продукт перед першим використанням або після тривалого періоду бездіяльності.
- Не розміщуйте продукт під кутом понад 6°.
- Не використовуйте продукт в умовах високої температури або високої вологості.
- Тримайте продукт подалі від води.
- У виробі є вбудований акумулятор.
- Не розбирайте, не ремонтуйте і не модифікуйте продукт самостійно.
- Джерело світла в продукті не підлягає заміні.

[LT] ROBO DINO: (1) Laikmatis; (2) Atidėjimas; (3) Žadintuvas; (4) Baterijos lygis; (5) Laikas; (6) Savaitės diena; (7) 12 valandų režimas; (8) USB-C; (9) Šviesa; (10) Nustatymai; (11) +; (12) -; (13) Žadintuvas; (14) Melodija; (15) Laikmatis.

KROVIMAS: Gaminyje yra integruota baterija. Naudokite DC5V 1A įkroviklį arba USB prievadą kompiuteryje, kad įkrautumėte gaminį. Įkrovimo indikatorius (16) palaipsniui užsipildo ir šviečia nuolat, kai yra visiškai įkrautas. (16) Įkrovimo indikatorius; (17) USB-/USB-C laidas (įtrauktas).

FUNKCIJOS: (18) ĮJUNGTI/ĮŠJUNGTI: visiškai įkraukite gaminį prieš pirmą

kartą jį naudojant, kad jį aktyvuotumėte. Laikykite paspaudę (11) ir (12), kad atstatytumėte gaminį. (19) MYGTUKŲ GARSAS; (20) ATSKIRAS APŠVIETIMAS; (21) LAIKO NUSTATYMAS; (22) ŽADINTUVAS; (23) ŽADINTUVO ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS; (24) ŽADINTUVO MELODIJA; (25) ŽADINTUVO GARSAS; (26) ATIDĖJIMAS: Kai žadintuvas skamba, paspauskite bet kurį mygtuką, kad aktyvuotumėte atidėjimo funkciją. Piktograma (2) pradeda mirksėti. Žadintuvas vėl skamba po 5 minučių (maksimaliai 2 atidėjimai). Dar kartą paspauskite bet kurį mygtuką, kad išjungtumėte atidėjimą. (27) LAIKMATIS; (28) LAIKRODIS.

(A) ĮJUNGTI; (B) IŠJUNGTI; (C) Palaukite; (D) Laikykite paspaudę; (E) Metai; (F) Mėnuo; (G) Diena; (H) 12/24 val.; (I) Laikmatis; (J) Minutės; (K) Kartoti; (L) Pn.-Pt.; (M) Pn.-Št.; (N) Pn.-Sk.; (O) Nustatykite kitą žadintuvą (1-3); (P) Išeiti; (R) Žadintuvas ĮJUNGTAS/IŠJUNGTAS; (S) Kitas žadintuvas; (T) Melodija (1-6); (U) Garso lygis (1-5); (W) Pradėti/Pause; (Y) Pradėti.

PARAMETRAI:

Produkto pavadinimas: ROBO DINO ŽADINTUVAS

Simbolis: MW61057/MW61058/MW61059

Produkto spalva: Rožinė/Balta/Žalia

Nominalus įtampa: DC5V 1A

Galia: 0.8W

Baterijos talpa: 1200mAh/3.7V

Įkrovimo laikas: 4 val.

Veikimo laikas: 480 val.

Svoris: 193g

Medžiaga: ABS+PC+Silikonas

Išmatavimai: 75x119x167mm

PASTABA:

- Visada visiškai įkraukite gaminį prieš pirmąjį naudojimą arba po ilgo neveiklumo.

- Nepriklausomai nuo 6° kampo.

- Naudokite gaminį aplinkoje su aukšta temperatūra arba drėgme.

- Laikykite gaminį atokiai nuo vandens.

- Gaminys turi integruotą akumuliatorių.

- Neardykite, nepataisykite ar nekeiskite gaminio patys.

- Gaminio šviesos šaltinis nėra keičiamas.

[LV] ROBO DINO: (1) Timeris; (2) Atlikt; (3) Modinātājs; (4) Akumulatora līmenis; (5) Laiks; (6) Nedēļas diena; (7) 12 stundu režīms; (8) USB-C; (9) Gaisma; (10) Iestatījumi; (11) +; (12) -; (13) Modinātājs; (14) Melodija; (15) Timeris.

UZLĀDE: Produktā ir iebūvēta akumulators. Izmantojiet DC5V 1A lādētāju vai USB portu savā datorā, lai uzlādētu produktu. Uzlādes indikators (16) pakāpeniski piepildās un nepārtraukti iedegas, kad tas ir pilnībā uzlādēts.

(16) Uzlādes indikators; (17) USB-USB-C kabelis (iekļauts).

FUNKCIJAS: (18) IESLĒGT/IESLĒGT: pilnībā uzlādējiet produktu pirms pirmās lietošanas, lai to aktivizētu. Turiet nospiešanu (11) un (12), lai atiestatītu produktu. (19) POGU SKANAS; (20) AIZMUGURES APGAISMOJUMS; (21) LAIKA IESTATĪJUMS; (22) MODINĀTĀJS; (23) MODINĀTĀJS IESLĒGT/IESLĒGT; (24) MODINĀTĀJA MELODIJA; (25) MODINĀTĀJA SKANAS; (26) ATLIKŠANA: Kad modinātājs skan, nospiediet jebkuru taustiņu, lai aktivizētu atlikšanas funkciju. Ikona (2) sāk mirgot. Modinātājs atkal skan pēc 5 minūtēm (maksimums 2 atlikumi). Nospiediet jebkuru taustiņu vēlreiz, lai izslēgtu atlikšanu. (27) TAIMERIS; (28) HRONOMETRS. (A) IESLĒGT; (B) IESLĒGT; (C) Gaidiet; (D) Turiet nospiešanu; (E) Gads; (F) Mēnesis; (G) Diena; (H) 12/24 stundu; (I) Stundas; (J) Minūtes; (K) Atkārtot; (L) Pn.-Pk.; (M) Pn.-Sest.; (N) Pn.-Svētd.; (O) Iestatiet nākamo modinātāju (1-3); (P) Izeja; (R) Modinātājs IESLĒGT/IESLĒGT; (S) Nākamais modinātājs; (T) Melodija (1-6); (U) Skatums (1-5); (W) Sākt/Pauzēt; (Y) Sākt.

PARAMETRI:

Produkta nosaukums: ROBO DINO MODINĀTĀJS

Simbols: MW61057/MW61058/MW61059

Produkta krāsa: Rozā/Balta/Zila

Nosacīta sprieguma: DC5V 1A

Jauda: 0.8W

Akumulatora kapacitāte: 1200mAh/3.7V

Uzlādešanas laiks: 4h

Darba laiks: 480h

Svars: 193g

Materiāls: ABS+PC+Silikons

Izmēri: 75x119x167mm

PIEZĪME:

- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet produktu pilnībā vai pēc ilgstošas neaktivitātes.
- Neuzstādiet produktu ar slīpumu virs 6°.
- Neizmantojiet produktu vidē ar augstu temperatūru vai augstu mitrumu.
- Turiet produktu tālāk no ūdens.
- Produktā ir iebūvēts akumulators.
- Nepārveidojiet, nepārbaudiet un nemainiet produktu paši.
- Gaismas avots produktā nav aizstājams.

[EE] ROBO DINO: (1) Taimer; (2) Uinak; (3) Häire; (4) Aku tase; (5) Kellaaeg; (6) Nädalapäev; (7) 12h režiiim; (8) USB-C; (9) Valgus; (10) Seaded; (11) +; (12) -; (13) Häire; (14) Meloodia; (15) Taimer.

(16) täitub järk-järgult ja süttib pidevalt pärast täielikku laadimist. (16) Laadimise indikaator; (17) USB-USB-C kaabel (kaasas).

FUNKTSIOONID: (18) SISSELÜLITAMINE/VÄLJALÜLITAMINE: Laadige toode täielikult enne esmakordset kasutamist, et see aktiveerida. Hoidke all (11) ja (12), et toode lähtestada. (19) NUPU HÄÄL; (20) TAGAVALGUSTUS; (21) KELLAAJA SEADMINA; (22) HÄIRE; (23) HÄIRE ON/OFF; (24) HÄIRE MELOODIA; (25) HÄIRE HÄÄL; (26) UINAK: Kui häire heliseb, vajutage mis tahes nuppu, et uinak aktiveerida. Ikoon (2) hakkab vilkuma. Häire heliseb uuesti 5 minuti pärast (max 2 uinakut). Vajutage uuesti mis tahes nuppu, et uinak välja lülitada. (27) TAIMER; (28) STOPPER. (A) ON; (B) OFF; (C) Oota; (D) Hoia; (E) Aasta; (F) Kuu; (G) Päev; (H) 12/24h; (I) Tunnid; (J) Minutid; (K) Korda; (L) E.-R.; (M) E.-L.; (N) E.-P.; (O) Sea järgmine häire (1-3); (P) Välju; (R) Häire ON/OFF; (S) Järgmine häire; (T) Meloodia (1-6); (U) Helitugevus (1-5); (W) Alusta/Peata; (Y) Alusta

PARAMEETRID:

Toote nimi: ROBO DINO ÄRKAMINE

Sümbol: MW61057/MW61058/MW61059

Toote värv: Roosa/Valge/Roheline

Nominaalpinge: DC5V 1A

Võimsus: 0.8W

Aku mahtuvus: 1200mAh/3.7V

Laadimisaeg: 4h

Tööaeg: 480h

Kaal: 193g

Materjal: ABS+PC+Silikoon

Mõõtmed: 75x119x167mm

HOIATUSED:

- Laadige toode täielikult enne esmakordset kasutamist või pikaajalist mittekasutamist.
- Toode ei tohi olla paigutatud nurka, mis ületab 6°.
- Ärge kasutage toodet kõrge temperatuuri või kõrge niiskuse keskkonnas.
- Hoidke toode eemal veest.
- Toode sisaldab sisseehitatud akut.
- Ärge demonteerige, parandage ega kohandage toodet iseseisvalt.
- Tootes on valgusallikas, mida ei saa vahetada.



[PL] Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

[EN] The symbol indicates selective collection of electrical and electronic equipment, meaning that this product should not be treated like other household waste. It should be taken to a proper collection point for used electrical and electronic equipment. Proper handling of tasks related to the collection of used electrical and electronic equipment is particularly important when the equipment contains hazardous substances that have a particularly negative impact on the environment and human health.

[DE] Das Symbol weist auf die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten hin, was bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie andere Haushaltsabfälle behandelt werden darf. Es sollte zu einem entsprechenden Sammelpunkt für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte gebracht werden. Eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Sammlung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten ist besonders wichtig, wenn diese Geräte gefährliche Stoffe enthalten, die besonders negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

[FR] Le symbole indique la collecte sélective des équipements électriques et électroniques, ce qui signifie que ce produit ne doit pas être traité comme d'autres déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour les équipements électriques et électroniques usagés. La gestion appropriée des tâches liées à la collecte des équipements électriques et électroniques usagés est particulièrement importante lorsque ces équipements contiennent des substances dangereuses ayant un impact particulièrement négatif sur l'environnement et la santé humaine.

[ES] El símbolo indica la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos, lo que significa que este producto no debe tratarse como otros residuos domésticos. Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para equipos eléctricos y electrónicos usados. La correcta gestión de las tareas relacionadas con la recogida de equipos eléctricos y electrónicos usados es especialmente importante cuando estos equipos contienen sustancias peligrosas que tienen un impacto particularmente negativo en el medio ambiente y en la salud humana.

[IT] Il simbolo indica la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il che significa che questo prodotto non deve essere trattato come altri rifiuti domestici. Deve essere consegnato a un punto di raccolta adeguato per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Una corretta gestione delle attivi-

tà legate alla raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate è particolarmente importante quando queste apparecchiature contengono sostanze pericolose che hanno un impatto particolarmente negativo sull'ambiente e sulla salute umana.

[DK] Symbolet angiver selektiv indsamlings af elektrisk og elektronisk udstyr, hvilket betyder, at dette produkt ikke må behandles som andre husholdningsaffald. Det skal afleveres på et passende indsamlingspunkt for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Korrekt håndtering af opgaver relateret til indsamlings af brugt elektrisk og elektronisk udstyr er særligt vigtig, når udstyret indeholder farlige stoffer, der har en særlig negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed.

[NL] Het symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur selectief moet worden ingezameld, wat betekent dat dit product niet als ander huishoudelijk afval moet worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij een geschikt inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. Het correct afhandelen van taken met betrekking tot de inzameling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur is bijzonder belangrijk wanneer deze apparatuur gevaarlijke stoffen bevat die een bijzonder negatieve impact hebben op het milieu en de menselijke gezondheid.

[SE] Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat, vilket betyder att denna produkt inte ska behandlas som annat hushållsavfall. Den ska lämnas till en lämplig insamlingspunkt för använda elektriska och elektroniska produkter. Korrekt hantering av uppgifter relaterade till insamling av använda elektriska och elektroniska produkter är särskilt viktig när utrustningen innehåller farliga ämnen som har en särskilt negativ påverkan på miljön och människors hälsa.

[FI] Symboli tarkoittaa sähkölaitteiden ja elektroniikan erillistä keräystä, mikä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä muiden kotitalousjätteiden tavoin. Se tulee viedä asianmukaiseen keräyspisteeseen käytetyille sähkölaitteille ja elektroniikalle. Käytettyjen sähkölaitteiden ja elektroniikan keräyksen asianmukainen hoitaminen on erityisen tärkeää, kun laitteet sisältävät vaarallisia aineita, jotka vaikuttavat erityisen negatiivisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

[NO] Symbolet angir selektiv innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr, noe som betyr at dette produktet ikke skal behandles som annet husholdningsavfall. Det skal leveres til et egnet innsamlingspunkt for brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Korrekt håndtering av oppgaver knyttet til innsamling av brukt elektrisk og elektronisk utstyr er spesielt viktig når utstyret inneholder farlige stoffer som har en spesielt negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse.

[CZ] Symbol označuje selektivní sběr elektrického a elektronického zařízení, což znamená, že tento produkt by neměl být zpracováván jako jiný domácí odpad. Měl by být odevzdán na příslušné sběrné místo pro použitá elektrická a elektronická zařízení. Správné provádění úkolů souvisejících se sběrem použitých elektrických a elektron-

ických zařízení je zvlášť důležité, pokud tato zařízení obsahují nebezpečné látky, které mají zvlášť negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí.

[SK] Symbol označuje selektívne zbieranie elektrického a elektronického zariadenia, čo znamená, že tento produkt by sa nemal spracovávať ako iný domáci odpad. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Správne vykonávanie úloh súvisiacich so zbieraním použitých elektrických a elektronických zariadení je obzvlášť dôležité, ak tieto zariadenia obsahujú nebezpečné látky, ktoré majú zvlášť negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

[HU] A szimbólum a elektromos és elektronikai berendezések szelektív gyűjtését jelzi, ami azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A megfelelő gyűjtőpontba kell leadni használt elektromos és elektronikai berendezések számára. A használt elektromos és elektronikai berendezések gyűjtésével kapcsolatos feladatok megfelelő végrehajtása különösen fontos, amikor az eszközök veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek különösen negatív hatással vannak a környezetre és az emberi egészségre.

[RO/MD] Simbolul indică colectarea selectivă a echipamentelor electrice și electronice, ceea ce înseamnă că acest produs nu trebuie tratat ca alte deșeuri menajere. Trebuie să fie predat unui punct de colectare adecvat pentru echipamente electrice și electronice uzate. Gestionarea corectă a sarcinilor legate de colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate este deosebit de importantă atunci când echipamentele conțin substanțe periculoase care au un impact deosebit de negativ asupra mediului și sănătății umane.

[GR] Το σύμβολο υποδεικνύει την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλο σημείο συλλογής για χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η σωστή διαχείριση των καθηκόντων που σχετίζονται με τη συλλογή χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν οι συσκευές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που έχουν ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

[MK] Симболот укажува на селективно собирање на електрични и електронски уреди, што значи дека овој производ не треба да се третира како други домашни отпадоци. Треба да се однесе до соодветна точка за собирање на користени електрични и електронски уреди. Правилното управување со задачите поврзани со собирањето на користени електрични и електронски уреди е особено важно кога уредите содржат опасни супстанции кои имаат особено негативно влијание врз животната средина и здравјето на луѓето.

[SI] Simbol označuje selektivno zbiranje električne in elektronske opreme, kar pomeni, da tega izdelka ne smete obravnavati kot druge gospodinjске odpadke. Odložiti ga je treba na ustrezno zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko

opremo. Pravilno ravnanje z nalogami, povezanimi z zbiranjem odpadne električne in elektronske opreme, je še posebej pomembno, kadar naprave vsebujejo nevarne snovi, ki imajo posebej negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi.

[RS/HR] Simbol označava selektivno prikupljanje električne i elektronske opreme, što znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao drugi kućni otpad. Treba ga odneti na odgovarajuće sabirno mesto za iskorišćenu električnu i elektronsku opremu. Pravilno upravljanje zadacima povezanim sa prikupljanjem iskorišćene električne i elektronske opreme posebno je važno kada oprema sadrži opasne supstance koje posebno negativno utiču na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

[BG] Символът указва селективно събиране на електрическо и електронно оборудване, което означава, че този продукт не трябва да се третира като другите битови отпадъци. Той трябва да бъде предаден на подходящ пункт за събиране на употребявано електрическо и електронно оборудване. Правилното изпълнение на задачите, свързани със събирането на употребявано електрическо и електронно оборудване, е особено важно, когато оборудването съдържа опасни вещества, които имат особено отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората.

[RU/BY] Символ указывает на раздельный сбор электрического и электронного оборудования, что означает, что этот продукт не должен обрабатываться как другие бытовые отходы. Он должен быть передан в подходящий пункт сбора использованного электрического и электронного оборудования. Правильное выполнение задач, связанных со сбором использованного электрического и электронного оборудования, особенно важно, когда оборудование содержит опасные вещества, которые особенно негативно влияют на окружающую среду и здоровье человека.

[UA] Символ вказує на роздільне збирання електричного та електронного обладнання, що означає, що цей продукт не повинен оброблятися, як інші побутові відходи. Він повинен бути зданий у відповідний пункт збору використаного електричного та електронного обладнання. Правильне виконання завдань, пов'язаних зі збором використаного електричного та електронного обладнання, особливо важливе, коли обладнання містить небезпечні речовини, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

[LT] Simbolis nurodo, kad elektros ir elektronikos įranga turi būti renkama atskirai, o tai reiškia, kad šis produktas neturėtų būti tvarkomas kaip kitos buitinės atliekos. Jis turėtų būti pristatytas į atitinkamą naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo punktą. Tinkamas naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo užduočių vykdymas yra ypač svarbus, kai įranga turi pavojingų medžiagų, kurios ypač neigiamai veikia aplinką ir žmonių sveikatą.

[LV] Simbols norāda uz elektrisko un elektronisko iekārtu selektīvu savākšanu,

kas nozīmē, ka šo produktu nedrīkst apstrādāt kā citus sadzīves atkritumus. To vajadzētu nogādāt atbilstošā lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktā. Pareiza uzdevumu izpilde, kas saistīti ar lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu, ir īpaši svarīga, ja iekārtas satur bīstamas vielas, kas īpaši negatīvi ietekmē vidi un cilvēku veselību.

[EE] Sūmbol nāitab elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumist, mis tāhendab, et seda toodet ei tohi käsitleda nagu teisi olmeajāātmeid. See tuleks viia vastavasse kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumisega seotud ūlesannete nõuetekohane tāitmine on eriti oluline, kui seadmed sisaldavad ohtlikke aineid, millel on eriti negatiivne mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.