


**Kuidas sisestada ja eemaldada patareised
Kä ivetiot un izpemt baterijas
Kaip jđėti ir išimti baterijas**

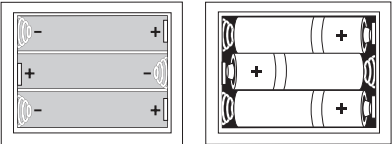

VÄHĒLEPANU: Kasutage kvaliteetseid leelispatareiseid, et tagada pikem mānuaugu.
SVARĪGI: Izmantojiet augstas kvalitātes sārma baterijas, lai nodrošinātu ilgāku spēlēšanas laiku.
SVARBU: Kad galētumēte ilgāu žaisti, naudokite aukstos kokybēs sārmines baterijas.

EESTI KEEL

Komplektis
Pixel Pocket Pro, võtmehoidea, mini-kruvikeeraaja ja kasutusjuhend

Vajalikud materjalid (ei kuulu komplekti)
3 AAA patareid

Enne kasutamist lugege ja järgige põhjalikult seda kasutusjuhendit.

Mängib Pixel Pocket Pro

- 1. Eemaldage kõik patareid ja eemaldage tagaküljel asuv patareikate.
- 2. Sisestage 3 AAA patareid ja asetage patareikate tagasi.
- 3. Kasutage ettevaatlikult PEEL-sakki, et eemaldada mängupildi kleebis ekraani esiküljel.
- 4. Lülitage toitelüliti väljalülitatud asendist sisse.

Aku teave

Akupahve leikimine võib põhjustada nii inimvigastusi kui ka toote kahjustust. Kui patarei lekitab, siis peske kahjustatud nahka ja riideid põhjalikult. Hoidke akupahve eemal silmadedst ja suust. Lekkivad patareid võivad teha proksuvidav heliseid.

- Hoidke kasutusjuhend alles, et saada olulist teavet.
- **Hoiatus:** LÄMBUMISE OHT. Väikesed osad. Ei sobi alla 36 kuu vanustele lastele.
- Piirang kaasneb vanusehoiatusega.
- Seadme omavoliline muutmine võib põhjustada toote kahjustusi, tühistada garantii ja põhjustada vigastusi.
- Patareised tohib paigaldada ja vahetada ainult täiskasvanu.
- Ärge kasutage samaaegselt erinevaid leeliselemente, näiteks tavalisi (süsinik-tsink) patareise koos laetavatega.
- Ärge kasutage samaaegselt kasutatud ja uusi patareiseid (vahetage kõik patareid korraga välja).
- Ärge kasutage samaaegselt erinevate tootjate patareiseid.
- Seadmed ei pruugi ühilduda laetavate akudega.
- Me ei soovita kasutada patareise, millel on märged „Heavy Duty“, „General Use“, „Zinc Chloride“ või „Zinc Carbon“.
- Ärge jätke patareiseid seadmesse pikaks ajaks, kui seadet ei kasutate.
- Eemaldage patareid ja hoiustage neid jahedas kuivas kohas, kui neid ei kasutata.
- Eemaldage seadmeist tühjad patareid.
- Ärge pange patareiseid seadmesse tagurpidi. Veenduge, et positiivsed (+) ja negatiivsed (-) otsad oleksid õiges suunas. Sisestage kõrgpealt negatiivsed otsad.
- Me ei soovita kasutada patareise, mis ei paigaldatu ja kasutata vastavalt juhistele, võib see põhjustada raadioside häireid. Siiski ei ole mingit garantiid, et selliselt paigaldades häireid ei esine.

FCC teave

MÄRKUS: Seadet on testitud ja leitud, et see vastab B-klassi digitaalseadme piirnordmidele vastavalt FCC eeskirjade 15. osale. Need piirnäärad on mõeldud selleks, et pakkuuda kohuselt paigaldusel mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosagedusenergia ning kui seda ei paigaldata ja kasutata vastavalt juhistele, võib see põhjustada raadioside häireid. Siiski ei ole mingit garantiid, et selliselt paigaldades häireid ei esine.

- Kui see seade põhjustab kahjulikke häireid raadio- või televisiooni vastuvõtus, mida saab kindlaks teha seadme sisse ja välja lülitamisel, soovitatakse kasutajal püüda häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetme abil:
- Suunake vastuvõtuanenni või paigutage see ümber.
 - Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
 - Ühendage seade pistikupessa, mis ei ole vastuvõtjaga samas vooluringis.
 - Pöörduge abi saamiseks edasimüüja või kogendur raadio-/TV-tehnika poole.

- See seade vastab FCC eeskirjade 15. osale. Seade töötab kahel tingimusel:
1. See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid.
 2. Seade peab aktiivselt peatama kõiki vastuvõetavaid häireid, sealhulgas häireid, mis võivad põhjustada soovimatut talitlust.

Muudatused, mida tootja ei ole lubanud, võivad tühistada kasutaja seadme kasutamise õiguse. See seade vastab FCC RF-kiirgusega kokkupuute piirnordmide, mis on sätestatud kontrollitumise keskkonnas. See saaja ei tohi asuda kõige töödada koos riietajaga teise antenni või saatjaga.

Garantii Kõikidel MY ARCADE® toodetel on piiratud garantii ja need on läbinud põhjalikud testid, et tagada kõrgeim töökindlus. Kui teil tekib mõni probleem, külastage lisateabe saamiseks veebisait myarcade.com/pages/customer-support

Vastavusdeklaratsioon
dreamGEAR®, LLC deklareerib käesolevaga, et elektronikaaseadme tüüp DGUNL-7134 vastab direktiivile 2014/30/EL. EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav järgmisel veebiadressil: myarcade.com/pages/doc

dreamGEAR®, LLC deklareerib käesolevaga, et elektronikaaseadme tüüp DGUNL-7134 vastab määrustele SI. 2016:1091. Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav järgmisel veebiadressil: myarcade.com/pages/doc

Austraalia garantiitingimused Ei kehti muudes piirkondades osetud toodete kohta. Kõik väljaspool Ameerika Ühendriike osetud toodete garantiiinõuded ei kehti Austraalia jaemüüja kaasa vastavalt jaemüüja tagastamispoliitikaile ja -menetluskorrale. Kõik kulud, mis tulenevad toote tagastamisest ostukohas asuvalle jaemüüjale, on täielikult tarbija kanda.

Meie kaupadel on garantiid, mida ei saa Austraalia tarbijaseaduse alusel välistada. Teil on õigus saada asendustoodet või raha tagasi olulise rikke korral ning hüvitist mis tahes muu mõistlikult ettenähtava kahju eest. Teil on samuti õigus lasta kaupade parandada või asendada, kui kaup ei ole vastuvõetava kvaliteediga ja rike ei kujuta endast olulist risket. AUSTRALIA GARANTIINGIMUSED EI KEHTI MUUDES PIIRKONDADES OSETUD TOODETE KOHTA.

LATVIEŠU VALODA

Iekļauts
Pixel Pocket Pro, atslēgu piekariņš, mini skrūvengrieks un lietotāja rokasgrāmata

Nepieciešamie materiāli (nav iekļauti)
3 AAA baterijas

Pirms lietošanas, lūdz, rūpīgi izlasiet un ievērojiet šo lietošanas pamācību.

Spēlēšana Pixel Pocket Pro

1. Noņemiet bateriju pārsegu, kas atrodas ierīces aizmugurē.
2. Ievietojiet 3 AAA baterijas un uzlieciet atpakaļ bateriju pārsegu.
3. Uzmaniāz izmantojiet PEEL-izcinku, lai noņemtu spēles atēšu uzrīmi no ekrāna priekšpusē.
4. Pārslēdziet barošanas slēdzi no izslēgta stāvokļa uz ieslēgtu.

Informācija apie baterijām

Bateriju skābes noplūde var izraisīt miesas bojājumus, kā arī bojāt šo produktu. Ja notiek bateriju noplūde, rūpīgi nomazgājiet skarto ādu un apģērbu. Nepieļaujiet bateriju skābes nonākšanu acīs un mutē. Izplūdušās baterijas var radīt pukstošas skaņas.

- Saglabājiet lietotāja rokasgrāmātu, lai iegūtu svarīgu informāciju.
- **Bridinājums:** ALŽIRĀNĀNĀŠ BĪSTĀMĪBA, mazas daļas. Nav piemērots bērniem līdz 36 mēnešu vecumam.
- Ierobežojums ir saistīts ar bridinājumu par vecumu.
- Ierīces modificēšana var izraisīt produkta bojājumus, anulēt garantiju un radīt traumas.
- Baterijas drīkst uzstādīt un nomainīt tikai pieaugušais.
- Nesauciet sārma, standarta (ogļskābe-cinko) un lādējamās baterijas.
- Nemauciet lietotas un jaunas baterijas (nomainiet visas baterijas vienlaicīgi).
- Nesauciet dažādu zīmolu baterijas.
- Ierīces var nebūt saderīgas ar uzlādējamām baterijām.
- Mēs neiesakām izmantot baterijas ar marķējumu "Heavy Duty", "General Use", "Zinc Chloride" vai "Zinc Carbon".
- Neatsāciet baterijas ierīcē ilgstoši, ja tā netiek lietota.
- Izņemiet baterijas un uzglabājiet tās vēsā un sausā vietā, kad tās netiek izmantotas.
- Izņemiet no ierīces izlietotas baterijas.
- Neievietojiet baterijas otrādi. Pārlicinieties, vai pozitīvās (+) un negatīvās (-) gals ir vērsti pareizajā virzienā. Vispirms ievietojiet negatīvo galu.
- Neizmantojiet bojātas, deformētas vai tekošas baterijas.
- Neļaidījiet baterijas, kas nav paredzētas lādēšanai.
- Lādējamās baterijas jālādē piesaugot uzraudzībā.
- Pirms uzlādes no ierīces izņemiet lādējamās baterijas.
- Utilizējiet baterijas tikai valsts iestādžu apstiprinātās pārstrādes iestādēs jūsu reģionā.
- Neradiet izzavienojumu starp bateriju spaiļiem.

FCC informācija

PIEZĪME: Ši iekārta ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgu traucējumiem, ja iekārta uzstādīta dzīvojamajās telpās. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju, un ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši norādījumiem, var radīt kaitīgus traucējumus radiofrekvencēm. Tomēr nav garantijas, ka konkrētiem gadījumiem neradīsies traucējumi.

Ja šī iekārta rada kaitīgus radio vai televīzijas uztvēršanas traucējumus, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārta, lietotājam ieteicams mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no tālāk minētajiem pasākumiem.

- Pārorientējiet vai pārvietojiet uztvērēja antenu.
- Palieliniet atāllūmu starp iekārta un uztvērēju.
- Savienojiet iekārta ar kontaktligzdņu citā ķēdē, nevis tajā, kurai ir pievienots uztvērējs.
- Lai saņemtu palīdzību, konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/televīzijas tehniķi.

- Šī iekārta atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbība ir atkarīga no šādiem diviem nosacījumiem:
1. Šī iekārta nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus.
 2. Šai iekārta ir jāpieņem visi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Ražotāja neatļautas modifikācijas var anulēt lietotāja tiesības lietot šo ierīci. Šī iekārta atbilst FCC radiofrekvences starojuma iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētā vidē. Šīs raidītājs nedrīkst atrasties vai darboties kopā ar citu antenu vai raidītāju.

Garantija

Visiem MY ARCADE® produktiem ir ierobežota garantija, un tiem ir veikta rūpīga testēšana, lai nodrošinātu visaugstāko uzticamības līmeni. Ja rodas problēmas, apmeklējiet vietni myarcade.com/pages/customer-support lai iegūtu vairāk informācijas.

Atbilstības deklarācija

Ar šo dreamGEAR®, LLC paziņo, ka elektroniskās iekārtas tips DGUNL-7134 atbilst Direktīvai 2014/30/ES. ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šajā interneta adresē: myarcade.com/pages/doc

Ar šo dreamGEAR®, LLC paziņo, ka elektroniskās iekārtas tips DGUNL-7134 atbilst Noteikumiem SI. 2016:1091. Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šajā interneta adresē: myarcade.com/pages/doc

Austrālijas garantijas noteikumi Neattiecas uz produktiem, kas iegādāti citos reģionos. Visas garantijas pretenzijas par produktiem, kas iegādāti ārpus ASV, ir jāiesniedz atpakaļ uz ražotāju, kurš veica pārdošanu, saskaņā ar mazumtirgotāja atgriešanās nosaukumiem un procedūru. Patērētājs ir pilnībā atbildīgs par jebkādu izmaksām, kas radušās, atgriežot produktu mazumtirgotājam.

Mūsu preces ir garantijas, kuras saskaņā ar Austrālijas Patērētāju likumu nevar izslēgt. Jums ir tiesības uz produkta aizstāšanu vai naudas atmaksu nepietams kļūmes gadījumā, kā arī uz kompensāciju par jebkuru citu pamatoti paredzamu zaudējumu vai bojājumu. Jums ir arī tiesības pieprasīt preču remontu vai nomainīt, ja preces neatbilst pieņemamai kvalitātei un kļūme nav uzskatāma par būsisku. AUSTRĀLIJAS GARANTIJAS NOTEIKUMI: NEATTIECAS UZ PRODUKTIEM, KAS IEGĀDĀTI CITOS REĢIONOS.

LIEUVIŪI KALBA

Komplekte yra
Pixel Pocket Pro, raktų pakabukas, mini atsuktuvės ir naudotojo vadovas

Reikalingos medžiagos (neįtrauktos)
3 AAA baterijos

Prieš pradėdami naudoti, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir juo vadovaukitės.

Zaidžiama Pixel Pocket Pro

1. Nuimkite baterijų dangtelį, esantį ir nešiojamojo įrenginio galinėje dalyje.
2. Įdėkite 3 AAA baterijas ir uždėkite baterijų dangtelį.
3. Atsargiai naudokite PEEL škirtuką nuimkite žaidimo vaizdo lipduką nuo ekrano priekio.
4. Perjunkite maitinimo jungiklį iš išjungimo į jungiamo.

Informacija apie baterijām

Rūgštis, kuri sunkiasi iš baterijos, gali sužaloti žmogų ir sugadinti šį gaminį. Jei iš baterijos sunkiasi rūgštis, kruopščiai nuplaukite pažeistą odą ir išskalbkite drabužius. Saugokitės, kad baterijų rūgštis nepatektų į akis ir burną. Baterijos, iš kurių sunkiasi rūgštis, gali skleisti spragėjimo garsą.

- Išsaugokite vartotojo vadovą, kad turėtumėte svarbią informaciją.
- **Įspėjimas:** PAVOJUS UŽSPRINTI sunkiomis dalelėmis. Netinka jaunesniems nei 36 mėnesių vaikams.
- Aprobuojamas pateikiams kartu su amžiaus įspėjimu.
- Prietaiso klaidingumas gali sugadinti gaminį, panaikinti garantiją ir sukelti traumų.
- Nesauciate sārma, standarta (ogļskābe-cinko) un lādējamās baterijas.
- Nemaucietie šarminiu, standartiniu (anglies-cinko) ir įkraunamų baterijų.
- Nemauciate naudoti ir naujų baterijų (visas baterijas keiskite vienu metu).
- Ierīces var nebūt saderīgas ar uzlādējamām baterijām.
- Prietaisai gali būti nesuderinami su įkraunamomis baterijomis.
- Nerekomenduojame naudoti baterijų, pažymėtų kaip „Heavy Duty“, „General Use“, „Zinc Chloride“ arba „Zinc Carbon“.
- Nepalikite baterijų gaminyje ilgą laiką, kai jis nenaudojį terijų arba tų, iš kurių sunkiasi rūgštis.
- Nebandykite įkrauti neįkraunamų baterijų.
- Kraunamas baterijas reikia krauti prižiūrint suaugusiesiems.
- Prieš įkraudami baterijas.
- Baterijas išmeskite tik įsų vietovėje esančiose vyriausybės patvirtintose rūšiavimo vietose. Išimkite jas iš prietaiso.
- Saugokitė, kad neįvyktų akumulatoriaus gnybtų trumpasis jungimas.

FCC informacija

PASTABA: Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka pagal FCC taisyklių 15 dalį B klases skaitmeniniam įrenginiui taikomus apribojimus. Šios ribos nustatytos taip, kad užtikrintų pagrįstą gyvenamosios paskirties elektros instaliacijos apsaugą nuo žalingų trikdžių. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti didžiulį dažnio energiją, todėl, jei instaliacija nėra tinkama ir naudojama pagal nurodymus, ji gali sukelti žalingus radioj ryšių trikdžius. Vis dėlto nėra jokios garantijos, kad konkrečiose instaliacijoje neatsiras trikdžių.

- Jei ši įranga sukelia žalingus radio ar televizijos priėmimo trikdžius, kuriuos galima nustatyti išjungus ir įjungus įrangą, vartotojui rekomenduojama pabandyti pašalinti trikdžius viena ar keliomis toliau nurodytomis priemonėmis:
- Perkelkite priėmimo anteną arba nukreipkite ją į kitą pusę.
 - Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
 - Įrangą prijunkite prie elektros lizdo kitoje grandinėje nei ta, prie kurios prijungtas imtuvas.
 - Kreipkitės pagalbos į pardavėją arba patyrusį radioj ir (arba) televizijos specialistą.

- Ši įranga atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Eksploatacija vykdoma laikantis šių dviejų sąlygų:
1. Įrangą negali kelti žalingų trikdžių.
 2. Ši įrangą turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Gamintojo nepatvirtintos modifikacijos gali panaikinti vartotojo teisę eksploatuoti šį prietaisą. Ši įranga atitinka FCC radioj dažnių spinduliuotės poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Šio siųstuvo negalima statyti ar naudoti kartu su jokia kita antena ar siųstuvu.

Apie garantiją

Visiems MY ARCADE® gaminiams suteikiama ribota garantija, o siekiant užtikrinti aukščiausio lygio patikimumą buvo atlikti išsamūs bandymai. Jei kyla problemų, daugiau informacijos rasite svetainėje myarcade.com/pages/customer-support

Atitikties deklaracija

„dreamGEAR™“, LLC pareiškia, kad elektroninės įrangos tipas DGUNL-7134 atitinka Direktyvą 2014/30/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: myarcade.com/pages/doc

„dreamGEAR™“, LLC pareiškia, kad elektroninės įrangos tipas DGUNL-7134 atitinka Reglamentą SI. 2016:1091. Visą Jungtinės Karalystės atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: myarcade.com/pages/doc

Austrālijos garantijos sąlygos Netaikoma produktui, įsigytam kituose regionuose. Visos garantines pretenzijas dėl gaminių, įsigytų už JAV ribų, turi būti pateikiamos mažmenininkui, kuriam jie buvo įsigyti, laikantis mažmenininko grąžinimo taisyklių ir procedūrų. Bet kokios išlaidos, patirtos dėl gaminio grąžinimo į įsigijusiam mažmenininkui, yra visiškai vartotojo atsakomybė.

Mūsų prekės taikomos garantijos, kurių negalima atsisakyti pagal Australijos vartotojų apsaugos įstatymą. Jūs turite teisę į pakeitimą arba pinigų grąžinimą už esminį gedimą ir kompensaciją už bet kokius kitus patirtus numatomus nuostolius ar žalą. Jūs taip pat turite teisę, kad prekės būtų sutaisytos arba pakeistos, jei prekės nėra tinkamos kokybės, o gedimas nėra esminis. AUSTRĀLIJOS GARANTIJOS SĄLYGOS: NETAIKOMA KITUOSE REĢIONUOSE ĮSIGYTAM PRODUKTUI.



WEEE
EL-is, Ühendkuningriigis, Türgis või muudes riikides, kus on olemas eraldi jäätmekogumissüsteemid, näitab sümbol, et toodet ei tohi visata sorteerimata jäätmetena, vaid see tuleb saata taaskasutamiseks ja ringlussevõtuks eraldi kogumissutustes. Jäätmete nõuetekohase käitlemise tagamiseks kõrvaldage need volitatud kogumissutuse kaudu vastavalt kehtivatele seadustele või nõuetele.

Klientiem ES, Apvienotajā Karalistē, Turcijā vai citās valstīs, kurās ir pieejamas atkritumu dalītās vākšanas sistēmas, simbols norāda, ka produktu nedrīkst izmetīt kopmīsuatūstese. Atkritumus, bet tas ir jānodod dalītās vākšanas iekārtās reģenerācijai un pārstrādei. Lai nodrošinātu pareizu atkritumu apstrādi, lūdz, atbrīvojoties no tiem, izmantojot pilnvarotās savākšanas iekārtas, saskaņā ar visiem piemērojamiem tiesību aktiem vai prasībām.

ES, JK, Turķijoje ar kitose šalyse, kuriose veikia atskiros atlieku surinkimo sistemos, šis simbolis rodo, kad gaminio negalima išmesti kaip nerūšiuotų atliekų, bet jis turi būti suinčiamas ir atskirus surinkimo įrenginius, kur bus panaudotas iš naujo ir perdirbtas. Siekdamis užtikrinti tinkamą atliekų apdorojimą, išmeskite jas per įgaliojatų surinkimo įmonę, laikydamiesi galiojančių įstatymų ar reikalavimų.



CE-mārgis
Nāitab, et tootja on hinnanud toodet ja see vastab EL-i ohtus-, tervishoiu- ja keskkonnakaitsenõuetele.

E izmēz
Norāda, ka ražotājs ir novērtējis produktu un tas atbilst ES drošības, veselības un vides aizsardzības prasībām.

CE ženklas

Nurodomas, kad gamintojas įvertino gaminį ir jis atitinka ES saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus.



UKCA-mārgis
Ühendkuningriigi vastavusindamismärgis on kohustuslik tootajale, et näidata selle vastavust Suurbritannia õigusaktidele.

UKCA zīme
Apvienotās Karalistes atbilstības novērtējuma zīme ir obligātā zīme uz produkta, kas norādā, ka tas atbilst Lielbritānijas likumdošanai.

UKCA ženklas

JK atitikties įvertinimo ženklas yra privalomas ženklas ant gaminio, nurodantis, kad jis atitinka GB teises akts.